

取扱説明書 -保証書添付-

型番：TT-D800JS

コンパクトデジタルカメラ



-この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます-

- ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。
 - お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	1-5
カメラについて	6-9
システム要件	6
各部の機能	6-8
バッテリーを充電する	9
電源のオン/オフ	10
カメラの設定	10-12
メモリーカードをセットする	12
メモリーカードのフォーマット	13
カメラを使用する	14-15
フラッシュ設定.....	16
写真・動画を見る	17
パソコンに接続する.....	18
充電モード.....	19
Uディスクモード.....	19
パソコンカメラモード.....	19
カメラのクリーニングとメンテナンス.....	19
トラブルシューティング.....	20-21
その他の注意事項.....	21
仕様.....	22
アフターサービス／免責事項.....	23
保証条件の内容.....	24
保証書／お問い合わせ先.....	25

安全上のご注意

安全に正しくご使用いただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、注意事項をお守りください。

■ 表示の説明



危険

この表示の注意事項を守らないと、特に、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

■ 絵表示の例

行為を禁止する絵表示



禁止

この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。
(左図の場合、「禁止」を示しています。)

注意をうながす絵表示



注意

この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。
(左図の場合、「注意」を示しています。)

行為を指示する絵表示



コンセントから
プラグを抜く

この絵表示は、行為を指示する内容を示しています。
(左図の場合、「コンセントからプラグを抜く」を示しています。)



警告

下記の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



分解禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はカスタマーセンターにご依頼ください。



禁止

内部に水や異物（金属類や燃えやすい物など）を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、バッテリーを取り出してください。USBケーブルも抜いて、カスタマーセンターにご相談ください。



禁止

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、ディスプレイを見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。



禁止

撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となります。



禁止

指定以外のバッテリーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所におかない

バッテリーなどの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。乳幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



警告

下記の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



指示

バッテリーやストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。また、ストラップに傷がないか使用前に確認してください。



禁止

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない



禁止

フラッシュを至近距離で人に向けない

- ・至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影するときは、1m以上はなれてください。
- ・運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。



禁止

長時間、同じ持ち方で使用しない

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態していると、赤くなったり水ぶくれができたたりなど低温やけどの原因となります。

以下の場合には特にご注意ください、三脚などをご利用ください。

- ・気温の高い環境でご使用になる場合。
- ・血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合。



禁止

- ・バッテリーをハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ・バッテリーが変形・破損した場合は使用しない。



注意

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。



禁止

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手で
触れない

ぬれた手で使用しない

感電の原因となることがあります。



禁止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



指示

コード類は正しく配置する

USBケーブルは足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。



禁止

充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。



コンセントから
プラグを抜く

長時間使用しないときは、電源をはずす

長時間使用しないときは、アダプターをコンセントからはずしたり、バッテリーを本体からはずして保管してください。火災の原因となることがあります。



注意

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。



禁止

レンズやディスプレイに衝撃を与えない

レンズやディスプレイに強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。



指示

バッテリーや付属品、メモリーカード、アクセサリなどを取り外すときは、手をそえる

バッテリーやメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。



危険

下記の注意事項を守らないと、特に、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



指示

万一、バッテリーの液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。



禁止

- ・バッテリーを分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- ・バッテリーを火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。
- ・バッテリーをコインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- ・バッテリーを水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体でぬらさない。ぬれたバッテリーを充電したり、使用したりしない。

カメラについて

システム要件

ユーザーは次の要件で動画や写真をパソコンに転送できます。

CPU : Intel Pentium 2.0Ghz 以上


OS : Microsoft Windows XP 以上

メモリ : 2GB 以上

グラフィックドライバ : GPU 1GB 以上

解像度 : 1920×1080 以上

各部の機能

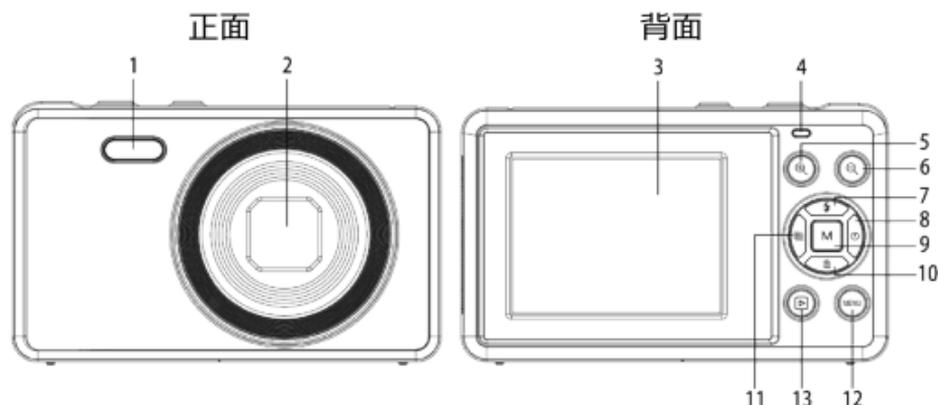

1: フラッシュ発光部

2: レンズ

3: ディスプレイスクリーン

4: 充電・動作ランプ

5: デジタルズームイン

6: デジタルズームアウト

7: 上ボタン/フラッシュ設定

8: 右ボタン/
セルフタイマー設定

9: 決定ボタン/モード切換


10: 下ボタン/削除ボタン

11: 左ボタン/連写設定

12: メニューボタン


13: 再生ボタン

上面

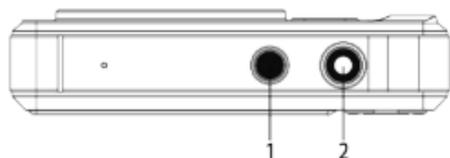


- 1: 電源ボタン
- 2: シャッターボタン

底面

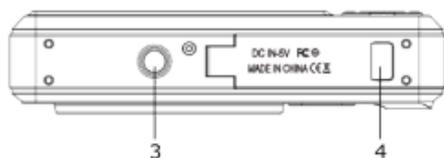

- 3: 三脚取り付け部
- 4: カード/バッテリーカバー

側面

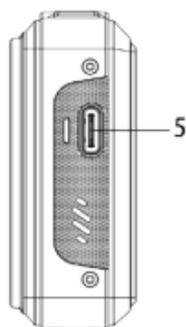

- 5: USB Type-C 端子

各部名称	機能
電源ボタン	電源のオン/オフ（長押し）
	録画の一時停止（録画中のみ）
シャッターボタン	写真の撮影
	録画開始/録画停止
	ピント合わせ（半押し）
充電・動作ランプ	赤点灯：充電中 青点灯：動作中
デジタルズームイン+	デジタルズームイン
デジタルズームアウト-	デジタルズームアウト
上ボタン/ フラッシュ設定	上に移動
	フラッシュ設定のオン/オフ
右ボタン/ セルフタイマー設定	右に移動
	写真撮影モード時、セルフタイマー設定のオン/オフを切り換え
決定ボタン/モード切換	項目を決定
	写真撮影モード ⇄ 録画モードを切り換え
下ボタン/削除ボタン	下に移動
	写真・動画を削除（再生画面中）
左ボタン/連写設定	左に移動
	写真撮影モード時、連写設定のオン/オフを切り換え
メニューボタン	メニュー・システム設定画面の開閉
再生ボタン	再生画面の開閉
USB Type-C 端子	USBケーブルでの充電、 パソコンとの接続

バッテリーを充電する


1. カメラの電源を切り、バッテリーカバーをスライドさせて開け、下図の方向にバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。



バッテリーの+-を左図の通りにして、端子部分を本体側に向け、バッテリー固定つまみが「カチッ」と鳴るまで差し込みます。

※バッテリーを取り外す場合は、固定つまみを爪で押すとバッテリーの先端が出てきます。

2. 付属のUSBケーブルを使用して、別売のアダプター(5V/1A~5V/2A)経由でカメラのバッテリーを充電できます。

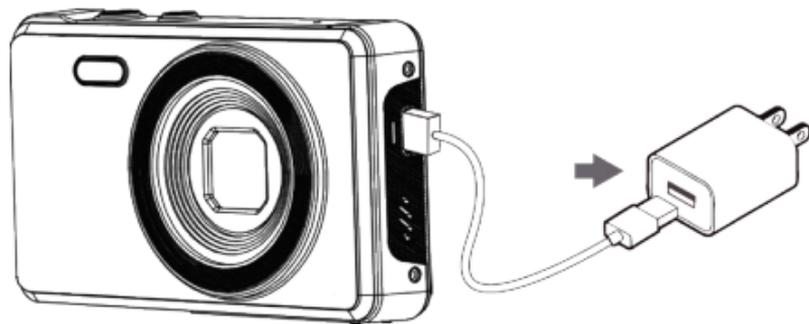


※ バッテリーの充電中は、充電ランプが赤色に点灯します。充電が終わると、充電ランプが消灯します。

通常、バッテリーのフル充電には約2.5時間かかります。フル充電の場合、最大で約1時間の録画が可能です。

電源のオン/オフ

電源ボタンを押すと、カメラの電源がオンになります。

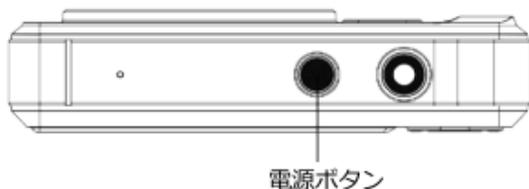


カメラの電源をオフにするには、電源ボタンを約3秒間 長押しします。

※ 初めてカメラの電源を入れる場合は、バッテリーをセットしてから電源ボタンを長押しして電源を入れる必要があります。


カメラの設定

カメラの電源を入れた後、メニューボタンを押すとメニュー・システム設定画面が開きます。

方向ボタンと決定ボタンで、カメラ設定・システム設定を変更できます。

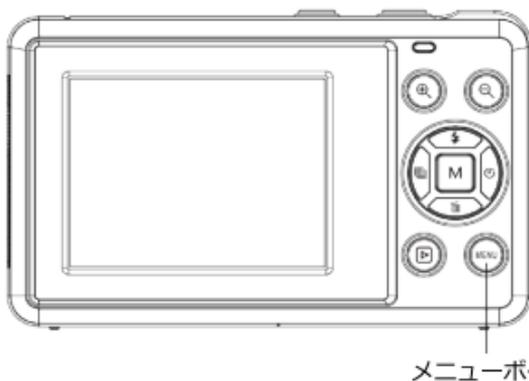

メニュー・システム設定画面

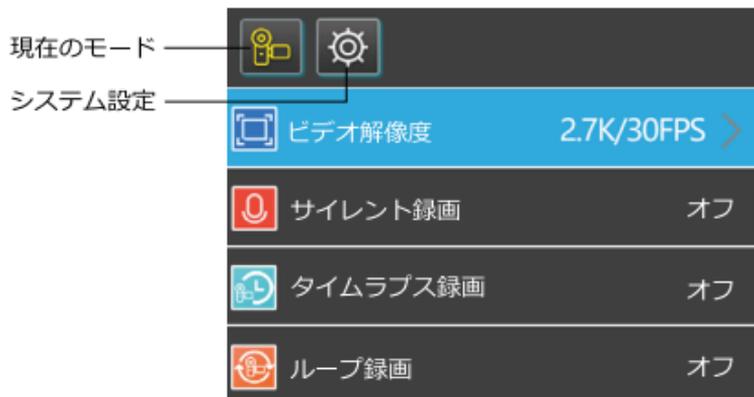

システム設定	設定項目
露出補正	-3/-2/-1/0/1/2/3
フィルタリング	オフ/グレー/レッド/グリーン/ブルー
ホワイトバランス	オート/晴れた日/曇りの日/白熱/蛍光
測光モード	平均測光/センター測光/ スポット測光/マトリックス測光
オートフォーカス	自動/手動
画像回転	オン/オフ
光周波数	自動/50Hz/60Hz
LEDライト	オン/オフ
アイコン表示	オン/オフ
自動画面オフ	10秒/20秒/30秒/オフ
操作音	大/中/小/オフ
起動音	オン/オフ
自動電源オフ	1分/3分/5分/オフ
タイムスタンプ	オン/オフ

言語	中国語（簡体） / 中国語（繁体） / 英語 / 日本語 / 韓国語 / ロシア語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ポルトガル語 / タイ語
日付	年/月/日 時/分/秒
フォーマット	microSDカードのフォーマット
バージョン	ファームウェア情報の表示
出荷時設定にリセット	OK/キャンセル

メモリーカードをセットする

通常はClass10以上の転送速度のmicroSDカードを推奨します。

1. バッテリーカバーを開け、microSDカードを「カチッ」と音がするまで差し込みます。




microSDカードの角を
図の方向に向けて差し
込みます。

2. microSDカードを取り外す場合は、バッテリーカバーを開け、microSDカードを押し込むと先端が出てきますので、指でつまんでゆっくり取り外します。

メモリーカードのフォーマット

初めて使用する前に、microSDカードをフォーマットすることをお勧めします。

メニューボタンを押してメニュー・システム設定画面を開き、左または右ボタンを押してシステム設定に切り換えます。上または下ボタンと決定ボタンで「フォーマット」を選択し、microSDカードをフォーマットします。

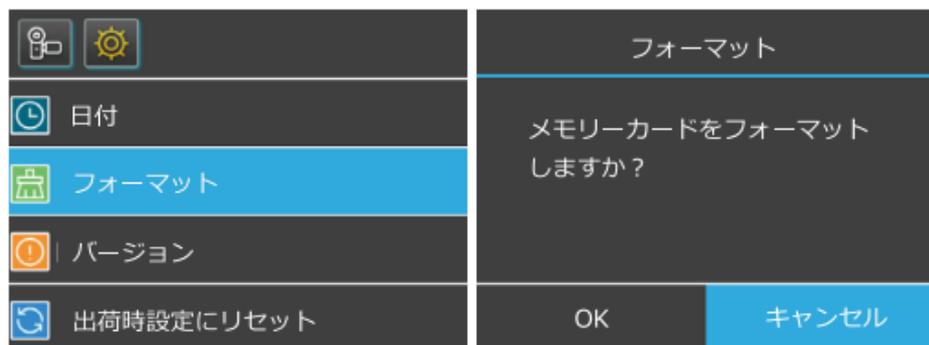

※ microSDカードがフォーマットされていない場合、「メモリーカードをフォーマットしますか?」というメッセージが画面に表示されます。上記の操作に従ってmicroSDカードをフォーマットしてください。

※ microSDカードをフォーマットすると、保存されているデータがすべて消去されます。重要なデータはフォーマットする前にパソコン等にバックアップしてください。

カメラを使用する

カメラの電源を入れると、デフォルトで写真撮影モードになります。モード切換ボタンを押すと撮影モードが切り換わり、メニューボタンを押して設定を行います。

 	
 カメラ解像度	44M
 セルフタイマー	オフ
 連続セルフタイマー	オフ
 連写	オフ
 笑顔の検出	オフ


 	
 サイレント録画	オフ
 タイムラプス録画	オフ
 ループ録画	オフ
 スロー録画	オフ

アイコン	モード	機能
	単写	1枚の写真を撮ります。
	セルフタイマー	設定した秒数を経過後に、1枚の写真を撮ります。
	連続セルフタイマー	設定した秒数ごとに、連続して写真を撮ります。
	連写	設定した枚数の写真を連続して撮ります。
	笑顔の検出	笑顔を検出すると、自動で写真を撮ります。
	ビデオ	通常の録画モードです。
	サイレント録画	音声なしで録画します。
	タイムラプス録画	設定した秒数ごとに1枚ずつ撮影された写真をつなぎ合わせて、コマ送り動画にします。
	ループ録画	設定した時間の録画を繰り返します。
	スロー録画	スローモーションで録画します。

写真撮影モードと録画モード、それぞれ設定メニューがあります。モード切換ボタンでモードを選択して、メニューボタンを押してメニュー画面で設定を行ってください。

写真撮影モードでは、シャッターボタンを押すと写真が撮影され、写真は自動的にmicroSDカードに保存されます。

録画モードでは、シャッターボタンを押すと録画が開始され、もう一度シャッターボタンを押すと録画を終了します。録画中に電源ボタンを押すと、録画の一時停止/再開ができます。撮影した動画は、microSDカードに保存されます。

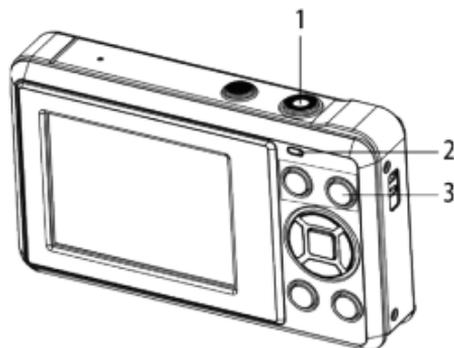

- 1：シャッターボタン（録画開始/録画終了ボタン）
- 2：動作ランプ（録画中はランプが点滅します）
- 3：デジタルズームボタン
「+」ズームイン 「-」ズームアウト

フラッシュ設定

録画モードでは、フラッシュ設定ボタンでフラッシュのオン/オフを切り換えられます。

写真撮影モードでは、フラッシュ設定ボタンで3種類のフラッシュ設定を切り換えられます。

	フラッシュなし
	自動フラッシュ
	フラッシュ固定

※自動フラッシュモードの場合は、暗い環境で写真撮影する時のみフラッシュが点灯します。


フラッシュ固定モードの場合は、常にフラッシュが点灯します。

写真・動画を見る

再生ボタンを押して再生画面に入ります。

左/右ボタンを押して、microSDカードに保存されている
写真や動画を表示します。


現在のファイル番号/総ファイル数

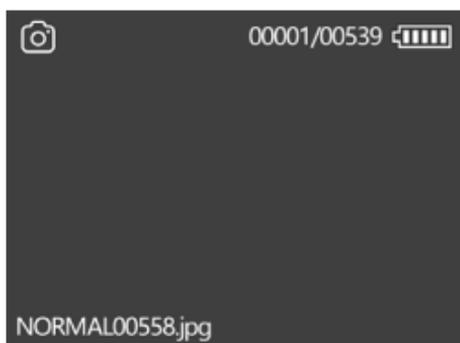

写真再生画面




動画再生画面

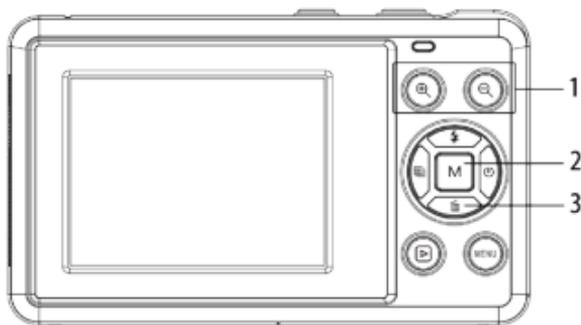

- 1 : 写真再生画面では、デジタルズームボタン「+」「-」でズームイン/ズームアウトができます。
- 2 : 動画再生画面では、決定ボタンで動画の再生/一時停止ができます。
- 3 : 削除ボタンを押して、写真・動画の削除ができます。
※一度削除すると復元できないのでご注意ください。

パソコンに接続する

1. カメラのType-C USB端子とパソコンのUSB端子を、付属のUSBケーブルで接続します。

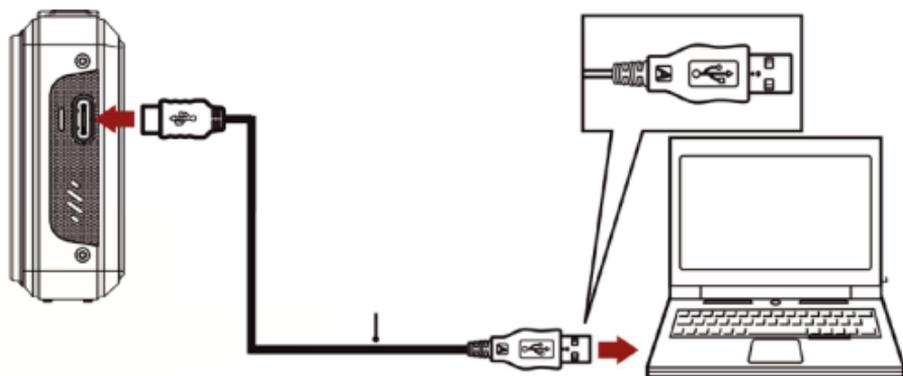

2. カメラの電源が自動的にオンになり、画面に利用可能なオプションが表示されます。



3. 上/下ボタンを押してオプションを選択し、決定ボタンを押します。

充電モード

カメラのバッテリーを充電します。
充電モードを選択すると、写真撮影モードの画面に戻ります。
電源をオフにすると、より早く充電されます。

Uディスクモード

Uディスクモードを選択すると、パソコンにカメラのメモリーカードストレージが表示されます。ストレージからパソコンにファイルを転送できます。

パソコンカメラモード

パソコン・カメラモードを選択すると、パソコンのWebカメラとして使用できます。

※カメラをWebカメラとして使用している間は、デジタルズームボタン以外の機能は使用できません。

カメラのクリーニングとメンテナンス

- (1)長時間カメラを使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。ホコリのない、温度が30℃以下の乾燥した場所で保管してください。
- (2)バッテリーの寿命を伸ばすために、保管する前にバッテリー容量を40～80%の状態にしてください。フル充電もしくは空の状態で保管するとバッテリーの劣化が早まります。
- (3)バッテリーをフル充電にした後、少なくとも3ヶ月に1回は完全放電を行ってください。
- (4)レンズやディスプレイスクリーンにホコリや汚れが付着した場合は、清潔で柔らかいレンズクリーニングクロスで軽く拭いてください。
- (5)本製品は精密機器なので、落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。

トラブルシューティング

故障かな？と思ったら

1. バッテリーを取り付けてもカメラの電源が入らない

- (1) バッテリー残量が不足しています。バッテリーを充電してください。
- (2) バッテリーが逆に取り付けられています。バッテリーが正しく取り付けられているかどうか確認してください。

2. バッテリーが充電されない

- (1) 充電ランプが点滅している場合は、バッテリーが装着されていない、もしくは接触不良です。充電ランプが点灯するまでバッテリーを取り付け直してください。
※バッテリーがフル充電になると充電ランプは消灯します。
- (2) 充電ランプが消灯している場合は、充電アダプターが正しく接続されていません。接続を確認してください。
- (3) 周囲温度が10℃未満の場合、充電が遅くなったり、充電ができない可能性があります。

3. カメラが壊れてしまった

カメラの各ボタンを素早く押すと、カメラがフリーズする場合があります。バッテリーを取り外して再起動してください。

※カメラで写真撮影中もしくは録画中は、各ボタンを素早く押さないでください。通常の場合、カメラには待機中アイコンが表示されます。

4. microSDカードが認識されない

- (1) microSDカードがClass10以上で、容量が128GB以下であるかどうか確認してください。
- (2) microSDカードが逆に差し込まれていないか確認してください。（12ページ参照）
- (3) 初めて使用する前に、microSDカードをフォーマットすることをお勧めします。

その他の注意事項

- (1) カードスロットにはmicroSDカード以外のものを差し込まないでください。
- (2) 電源を入れた後、数秒間画像が乱れる場合がありますが、カメラの故障ではありません。
- (3) レンズの光学特性により、画像周辺部に色収差が生じる場合があります。これはカメラの故障ではありません。
- (4) 長時間使用するとmicroSDカードが熱くなりますが、正常です。
- (5) 長時間使用するとカメラの画面が熱くなりますが、正常です。

仕 様

型番	TT-D800JS
イメージセンサー	CMOS 8MP
有効画素数	約800万画素
写真解像度	補間 (44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M
動画解像度/ フレームレート	4K(3840*2160)@30fps 2.7K(2688*1520)@30fps 1080P(1920*1080)@60fps/30fps 720P(1280*720)@120fps/60fps/30fps
最大録画時間	約1時間
レンズ	f=7.36mm F/3.2
ズーム	デジタルズーム16倍
ファイル形式	MP4 (動画) ・JPG (写真)
記録メディア	microSD : 最大128GB
インターフェイス	USB Type-C / mircoSD
セルフ・オフタイマー	セルフ 3秒/5秒/10秒/20秒 オフ 1分/3分/5分
内蔵ライト	LED
露出補正・ ホワイトバランス	± 3 EV・ オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
本体サイズ	98 (W) ×58 (H) ×23 (D) mm
重量	約99g(本体のみ) 約117g(バッテリー/microSD含む)
スクリーンサイズ	2.4インチIPS
電源	リチウムイオン充電電池 1200mAh
充電時間	約2.5時間
セット内容	カメラ本体・リチウムイオン充電電池・USBケーブル・ ネックストラップ・ポーチ・クリーニングクロス・ 取扱説明書兼保証書

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。

- ・最大録画時間、充電時間は目安であり、使用条件やバッテリー状況などの影響で異なります。

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間中が過ぎている場合】

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

高橋国際商事ホームページ

<https://www.takaworld.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
 - ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
 - ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
 - ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
 - ・修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合がございます。生産終了や修理部材欠品等の理由により、当初お約束していた代替品の提供や修理が満足にできない場合があることにつきご了承ください。
 - ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。全て無料保証修理をお約束するものではありません。
- ①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。
- ②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。
- ④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
- ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。
 - ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。
 - ※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - ※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。
 - ※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー、フィルター等）の交換。
 - ※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。
- ⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

製品保証書

品名	コンパクトデジタルカメラ	型番	TT-D800JS
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	1年間
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店 記入欄（記入のない場合は保証の対象となりません）			
※ただし購入日を確定できる書類（レシート、納品書、販売店からの発送メール等）がある場合は保証の対象となります。			
販売店名・住所・電話番号			
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">印</div>			

※本製品のサポートは日本国内限定となります。

※製品をお送り頂きます場合は必ず弊社カスタマーセンターへご連絡後にお願いします。

発売元：株式会社 高橋国際商事

〒273-0005 千葉県船橋市本町5-12-20

カスタマーセンター

047-409-9832

受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝祭日および弊社指定休日を除く）