

取扱説明書

21.5インチ液晶ディスプレイ



※取扱説明書内の画像はイメージです。
実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

-この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます-

■ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。

■お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

■本製品は一般家庭用です。業務用途などに使用しないでください。

 本製品は日本国内専用品であり、日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

もくじ

安全上のご注意	1-3
使用上のご注意とお願い	4
付属品を確認する	5
スタンドの取り付け	6
壁掛け金具の取り付け	7
各部の名称	8
OSD(スクリーン表示)設定	9-10
外部入力機器の接続	11
故障かな?と思ったら.....	12
主な仕様	13
保証書とアフターサービス	14
保証規定	15

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いください。
「取扱説明書」をお読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保存してください。
本機は安全を十分に配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上、必ずお守りください。

 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

 絶対に行わない	 絶対に触れない	 絶対にぬれた手で触れない
 絶対に分解や修理はしない	 絶対に浴室やシャワー室では使用しない	 絶対に水にぬらさない
 必ず電源プラグをコンセントから抜く	 必ず指示に従う	 高圧注意 (本機背面に表示)

家庭用品品質表示法による表示 ご使用上の注意

- 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適当な間隔をおいてください。
- 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
- 内部には高電圧部分があり、感電の原因となりますので、お客様による修理は絶対にしないでください。
- ちり、ほこりを取るため本体を掃除するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っばったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードが本機の下敷きになったりしないようにしてください。

- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらずに必ずプラグを持って抜いてください。



安全上のご注意

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。
内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。
お客様による修理は絶対にしないでください。
内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご相談ください。



高圧注意



分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ・ 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- ・ 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類（安全ピンやヘアピンなど）を置かないでください。
- ・ 水がかかるような場所では使用しないでください。



水場での
使用禁止



絶対に水に
ぬらさない

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

交流 100 ボルト以外では使用しない

本機は国内専用です。
電源プラグを交流 100 ボルト（AC100V）の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや物損事故の原因となることがあります。

設置場所や取り付けには気を付けて、水平で安定した場所に設置してください。

また、台などにのせて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。



禁止

異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

次のような症状が見つかったら

- ・ 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- ・ 内部に水や異物が入った。
- ・ 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- ・ 正常に動作しない。（画面が映らない、音が出ない）
- ・ 電源コードやプラグに傷がある。

ただちに、電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店または、カスタマーセンター（裏表紙に記載）に修理をご依頼ください。

電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して設置してください。

安全上のご注意

⚠ 注意

通風孔をふさがない

通風孔（放熱のための穴）をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原因**となることがあります。

- ・密閉したラックの中に入れてください。
- ・じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- ・布団や毛布、布をかけないでください。
- ・暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- ・本機の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を開けてください。



禁止

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない

火災や感電の原因となることがあります。



禁止

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。



禁止

水平で安定した所に置く

倒れたり、壊れたり、けがの原因となることがあります。



指示

安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

思わぬ火災や感電の事故から防ぎます。

- ・旅行などでしばらく使わない場合
- ・お手入れをする場合
- ・本機を移動させる場合（この場合は、接続コードなどもはずしてください。）



プラグをコンセントから抜く

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりがたまり、湿気加わることで漏えい電流が流れ、**火災の原因**となることがあります。電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。



指示

思わぬ事故を防ぐために

- ・コンセントの周りにほこりをためないようにときどき掃除をする。
- ・電源プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- ・コンセントやプラグに異常がないか確かめる。



指示

液晶パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えたりしない

液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。

万一口に入った場合は、すぐにうがいをし医師にご相談ください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師にご相談ください。



指示

乾電池の取り扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する恐れがありますので次のことをお守りください。

- ・＋の指示通りに入れる。
- ・使い切った電池はすぐに取り出す。種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- ・しばらく使わないときは取り出しておく。
- ・電池の充電、ショート、分解、火への投入、過熱などしない。液漏れが有った場合は、その液に触れない。



指示



禁止

使用上のご注意とお願い

◆ 輝点・欠点について

液晶パネルには、画面の一部に欠点（光らない点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありません。

◆ お手入れについて

お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

- キャビネットの変質・破損・塗料はがれの恐れがありますので、次のことをお守りください。
 - ベンジンやシンナーは使わないでください。
 - また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
 - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。
 - また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの表面は、ガラス板の上にコーティング加工が施されています。パネル保護のため、次のことをお守りください。
 - パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷付き・変色の原因となります。
 - パネルの表面に露付きなどによる水滴など液体を付着した状態で使用しないでください。色ムラ・変色の原因となります。
 - パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷付き・変色の原因となります。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、**カスタマーセンター**（裏表紙に記載）にご相談ください。

◆ 輸送について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や面欠点の増加のおそれがありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

◆ 本機を破棄するとき

本機は資源の有効な利用の促進に関する法律に定められている製品です。お住まいの自治体に問い合わせさせていただき、正しい破棄をしてください。

◆ 本機の温度について




本機は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

◆ 室内温度について

液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えなかったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

付属品を確認する

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

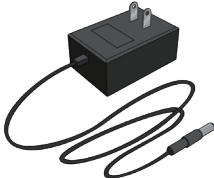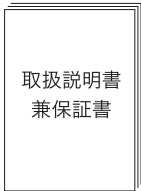スタンド支柱 ×1	スタンド台座 ×1	AC アダプター ×1
		
HDMI ケーブル (1.5m) ×1	取扱説明書兼保証書 ×1	
		

※画像はイメージです。
実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

スタンドの取り付け

ご使用前にスタンドを取り付けてください。

本体にスタンドを取り付ける際は、図を参照し、正しく取り付けてください。


①スタンド支柱をスタンド台座に、カチッと音が鳴るまで差し込んでください。

※取り外す場合は、スタンド台座の底面にあるロックを押しながら、スタンド支柱を引き抜いてください。




②テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を液晶画面を下向きにして本体を置いてください。

工程①で組み立てたスタンドを、本体背面のスタンド取り付け部に合わせ、カチッと音が鳴るまでスタンドをスライドさせて本体に取り付けます。

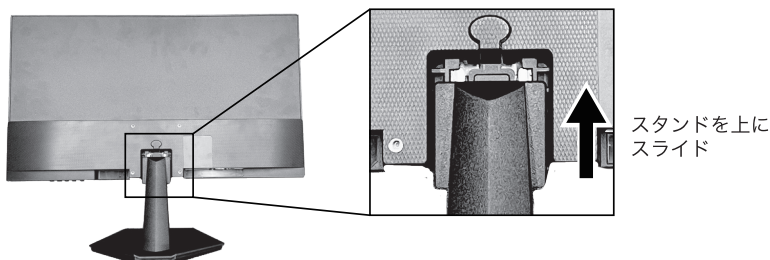

③スタンドを取り外す場合は、本体背面のスタンド取り付け部のボタン（下図を参照）を押しながら、スタンドをスライドさせて取り外します。

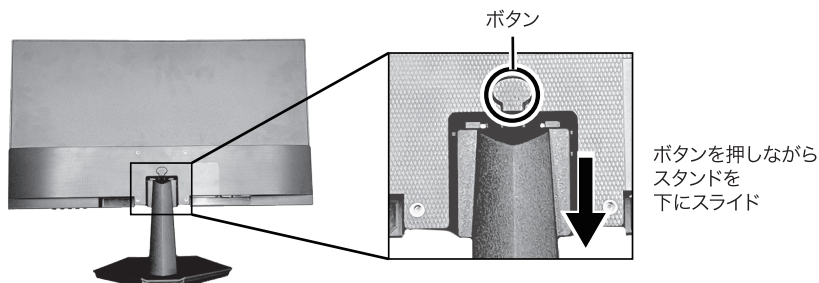

壁掛け金具の取り付け

本機は市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。
スタンドを外して取り付けてください。


VESA規格に準じた金具をご使用できます。
本機の重量に合った壁掛け金具を使用してください。

壁掛け寸法については本書「主な仕様」をご確認ください。

- ・本機を取り付ける壁の強度には十分ご注意ください。
- ・壁掛け金具の取り付けは、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・壁への取り付けが不完全または誤った取り付け方をすると、本機が落下して打撲や骨折など、大けがの原因になることがあります。
- ・長いネジを使用すると、内部の部品へのダメージを与え製品を損傷します。ワッシャーを入れて調節してください。
- ・油煙や湯気が当たるところには設置しないでください。油分によりキャビネットの強度が低下し、本機が落下するおそれがあります。
- ・電源コードの位置に注意して取り付け金具を選択してください。
- ・本機を壁掛けで使用するときは、スタンドを取り外してください。

各部の名称

本体下部

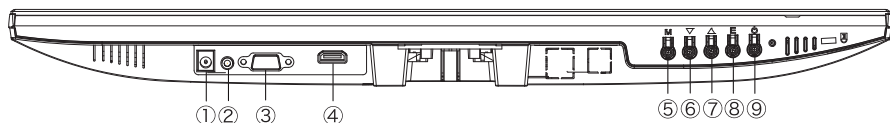

- ① 電源入力端子
AC アダプター（付属品）を接続します。
- ② ヘッドフォン端子
（3.5mm ステレオミニジャック）
ヘッドフォンや外部オーディオ機器などを
接続します。
- ③ アナログ RGB 入力端子（D-sub 15pin）
市販のアナログ RGB ケーブルを使用して
対応機器を接続します。
- ④ HDMI 入力端子（Ver1.4）
市販の HDMI ケーブルで、映像機器やオー
ディオ機器を接続します。
- ⑤ OSD メニューボタン
（OSD メニュー操作時：決定ボタン）
OSD メニュー画面を表示します。
- ⑥ 下ボタン
（OSD メニュー項目選択時：左ボタン）
- ⑦ 上ボタン
（OSD メニュー項目選択時：右ボタン）
- ⑧ 入力切替ボタン
（OSD メニュー操作時：戻るボタン）
- ⑨ 電源ボタン
ディスプレイの電源を入れます。

OSD（スクリーン表示）設定

メインメニュー項目	アイコン	サブメニュー項目	設定項目	説明
輝度		明るさ	—	ディスプレイの明るさを調整します。
		コントラスト	—	ディスプレイのコントラストを調整します。
		ブラックバランス	—	ディスプレイのブラックバランスを調整します。
		DCR (輝度自動調整機能)	オン	DCRをオンにします。
			オフ	DCRをオフにします。
		モード設定	スタンダード	通常モードの設定です。
			ゲーム	ゲーム用の設定です。
			映画	映画の視聴に適した設定です。
			テキスト	テキスト用の設定です。
			FPS	FPSに適した設定です。
			RTS	RTSに適した設定です。
画像調整		水平位置	—	画面の水平位置を調整します。
		垂直位置	—	画面の垂直位置を調整します。
		水平サイズ	—	水平方向のノイズを減らすために画面を調整します。
		位相	—	画面の位相を調整して、水平ノイズを低減します。
		画像比	ワイド	画面表示のアスペクト比をワイドにします。
			4:3	画面表示のアスペクト比を4:3にします。
		シャープネス	—	画面表示のシャープネスを調整します。
カラー調整		色温度	ノーマル	通常の色温度設定です。
			暖色	暖色系の色温度設定です。
			ユーザー設定	お好みの色温度に設定を変更できます。
			寒色	寒色系の色温度設定です。
		赤	—	赤の色温度を調整します。
		緑	—	緑の色温度を調整します。
		青	—	青の色温度を調整します。

OSD（スクリーン表示）設定


メインメニュー項目	アイコン	サブメニュー項目	設定項目	説明
OSD設定		言語	—	OSDメニューで表示される言語を選択します。
		水平位置	—	OSDメニューの水平位置を調整します。
		垂直位置	—	OSDメニューの垂直位置を調整します。
		OSD表示時間設定	—	OSDメニューの表示時間を調整します。
		OSD透明度	—	OSDメニューの透明度を調整します。
リセット		自動調整 ※アナログRGBのみ	—	画像表示を自動調整します。
		オートカラー調整 ※アナログRGBのみ	—	色設定を自動調整します。
		リセット	—	工場出荷時の設定に戻します。
		ブルーライト軽減	—	ブルーライト軽減の設定をします。
その他		入力選択	HDMI	入力信号をHDMIに設定します。
			VGA	入力信号をVGA(アナログRGB)に設定します。
		ミュート	オン	ヘッドフォン端子の消音設定をオンにします。
			オフ	ヘッドフォン端子の消音設定をオフにします。
		音量	—	ヘッドフォン端子の音量を設定します。
		オーバードライブ (応答速度の高速化)	オン	オーバードライブをオンにします。入力映像によっては残像が発生する場合があります。
			オフ	オーバードライブをオフにします。
		Adaptive sync (映像同期)	オン	Adaptive syncをオンにします。
			オフ	Adaptive syncをオフにします。

外部入力機器の接続

映像機器との接続


パソコン、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、ブルーレイ、ゲーム機などの映像機器を本機に接続し、楽しむことができます。本機は高精細、高画質に対応した入力端子を備えています。接続する映像機器の出力端子に接続して、最適な映像を楽しむことができます。

- 接続する映像機器の取扱説明書を必ずお読みください。
- 接続するときは、必ず本機並びに接続する映像機器の電源コンセントを抜いてから行ってください。
- 接続プラグは、しっかりと完全に差し込んでください。ノイズ発生の原因となります。

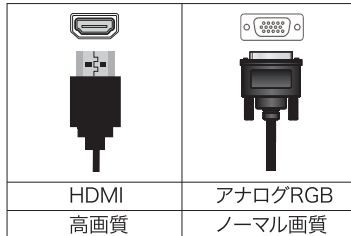

⚠ 本機には接続に使用するアナログRGBケーブルは付属していません。

HDMI 端子への接続

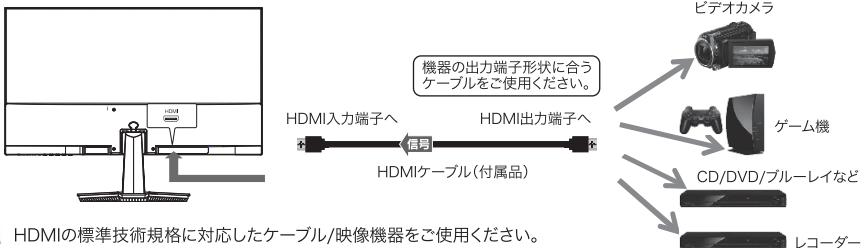


⚠ HDMIの標準技術規格に対応したケーブル/映像機器をご使用ください。

対応画像解像度一覧 HDMI: Version1.4

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

パソコンへの接続

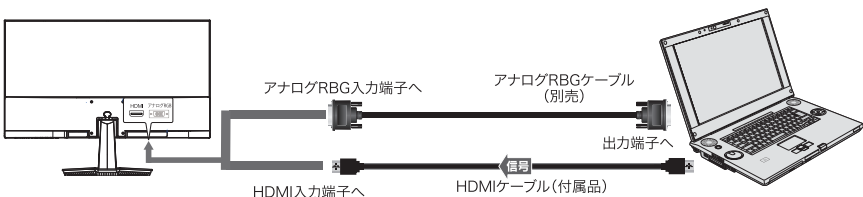

- 接続するパソコンの説明書を必ず読んでください。
- 対応出力フォーマットは接続するパソコンの説明書をご確認ください。
- 接続するパソコンによっては、内容を正しく表示できない場合があります。
- パソコンを接続する前に、パソコンの画面設定(解像度/周波数)は取扱説明書の仕様を確認し、表示できる設定に変更してください。

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

こんな場合は故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点がある
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ピシッ」というきしみ音がする
部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

症状	原因や対処のしかた
電源が入らない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源コードの接続を確認してください。
映像が出ない AV 映像が出ない	• 明るさは正しく調整されていますか？ → 明るさの調整をなさしてください。 • 外部機器と正しく接続されていますか？ → 外部機器の接続と電源を確認してください。
映像も音声も出ない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源コードの接続を確認してください。 • 電源は入っていますか？ → 電源を入れてください。 • 異なる入力モードになっていませんか？ → 正しいモードに設定してください。
色が薄い	• 色の濃さは正しく調整されていますか？
画面が暗い	• 明るさは正しく調整されていますか？ → 明るさの調整をなさしてください。
接続した機器の映像がでない	• 外部機器は正しく接続されていますか？ → 外部機器の接続と電源を確認してください。 • 入力切換は合っていますか？ → 本体の入力切換ボタンで、入力を切り換えてください。

主な仕様

映像機能	モニタサイズ	21.5V型
	モニタ形状	平面型
	アスペクト比	16:9
	パネル表面処理	ノングレア(非光沢)
	パネル種類	VA
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ	0.2493mm (H) ×0.241mm (V)
	最大表示色	約1677万色
	応答速度	5ms(OD時)
	コントラスト比	4000:1
	拡張コントラスト比	1000000:1
	最大輝度	250 cd/m ²
	視野角	178°×178°
	リフレッシュレート	100Hz
	バックライト	LED
	FreeSync	○
	チルト機能(垂直角度調節)	上:15° 下:5°
	ピボット機能(画面回転)	—
	スイーベル機能(水平回転)	—
	高さ調節機能	—
端子群	HDMI	1 (HDMI ver1.4・HDCP1.4)
	アナログRGB(D-sub 15pin)	1
	DVI	—
	Display Port	—
	USB	—
	ヘッドフォン端子	1 (3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー		—
電源		AC100-240V 50/60Hz
消費電力		24W
本体サイズ(スタンドなし)		幅:492mm 高さ:281mm 奥行:43mm
本体サイズ(スタンド含む)		幅:492mm 高さ:370mm 奥行:191mm
重量(スタンド含む)		2.0kg
壁掛け寸法(VESA規格)		75mm×75mm (ネジ M4×8mm)
付属品		ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書

＊ 製品仕様は予告なく変更されることがあります。

保証書とアフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落したり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

高橋国際商事ホームページ

<https://www.takaworld.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。
同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
- ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
- ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。
修理後も保証期間に変更はありません。
- ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。
全て無料保証修理をお約束するものではありません。

①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。

②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。

※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。

※保証書の提示がない場合。 購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。

※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー等）の交換。

※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。

⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

v1.05

製品保証書

品 名 21.5インチ液晶ディスプレイ		型 番 BM-M22
お買い上げ日 年 月 日		保証期間 3年間
お客様	お名前	
	ご住所	
販売店 記入欄（記入のない場合は保証の対象となりません） ※ただし購入日を確定できる書類（レシート、納品書、販売店からの発送メール等）がある場合は保証の対象となります。 販売店名・住所・電話番号 印		

※本製品のサポートは日本国内限定となります。

※製品をお送り頂きます場合は必ず弊社カスタマーセンターへご連絡後にお願いします。

発売元：株式会社 高橋国際商事

〒273-0005 千葉県船橋市本町5-12-20

カスタマーセンター

一般電話

047-409-9832

受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝祭日および弊社指定休日を除く）