

# 取扱説明書 -保証書添付-

型番：BM-MP01

## 天面投影プロジェクター



**-この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます-**

- ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。
- お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※製品の更新やアップグレードにより、実物とイメージ図が若干異なる場合があります。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。



# もくじ

|                     |      |
|---------------------|------|
| 使用上のご注意 .....       | 1    |
| 役立つヒント .....        | 2    |
| 付属品 .....           | 3    |
| 各部名称 .....          | 4    |
| リモコン .....          | 5-6  |
| プロジェクターの基本操作 .....  | 7-11 |
| 投影距離と投影サイズ .....    | 8    |
| 天井設置・三脚取り付け .....   | 9    |
| ホーム画面 .....         | 10   |
| 設定メニュー画面 .....      | 11   |
| Bluetooth接続 .....   | 11   |
| 製品仕様 .....          | 12   |
| トラブルシューティング .....   | 13   |
| アフターサービス／免責事項 ..... | 14   |
| 保証規定 .....          | 15   |
| 保証書／お問い合わせ先 .....   | 16   |


## 使用上のご注意

### 安全に関する重要な注意事項

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | プロジェクターを分解しないでください。<br>修理・交換が必要な場合は、弊社カスタマーセンター<br>までご相談ください。               |
|    | 異なる電源で使用しないでください。火災・感電の原因<br>となります。付属のACアダプターをご使用ください。                      |
|    | 本体起動中に発光部（レンズ）を覗かないでください。<br>目を傷める場合があります。                                  |
|    | 水や熱源の近くでプロジェクターを使用しないでくださ<br>い。火災・感電の恐れがあります。                               |
|    | プロジェクターは平らな面または安定したスタンドで<br>固定してください。天井に取り付ける場合は、規格に<br>合った取り付け金具を使用してください。 |
|   | プロジェクターの電源を切った後は、電源アダプター<br>をコンセントから抜いてください。                                |
|  | プロジェクターと壁は少なくとも1.1mの距離をあけて<br>使用してください。                                     |


## 役立つヒント

映像を鮮明に映し出すため、プロジェクターは部屋を暗くして使用することを推奨します。

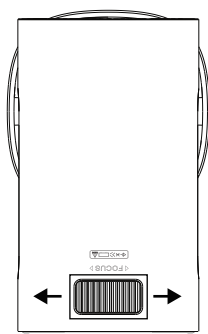


フォーカスリングで映像のピントを調整してください。


プロジェクターの動作中、放熱のために動作音が発生します。  
ただし、オーディオデバイスを接続した場合の視聴には影響しない程度の音です。

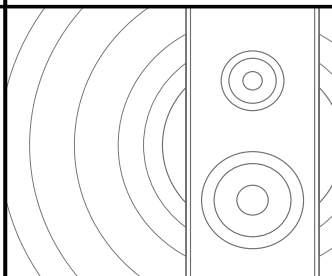

## 付属品

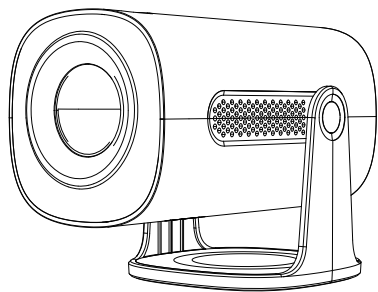


プロジェクター本体



ACアダプター



HDMIケーブル  
(L型)

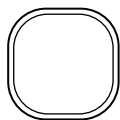

レンズカバー



リモコン




単4形乾電池×2  
(リモコンテスト用)




取扱説明書兼保証書

## 各部名称


### 本体背面

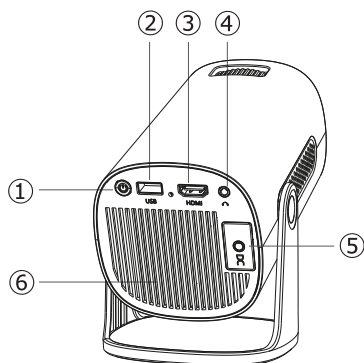


### 本体底面

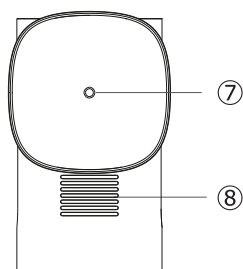

### 本体側面

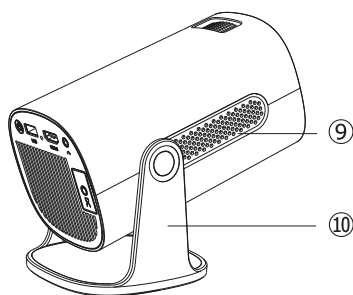


### 本体前面・上部

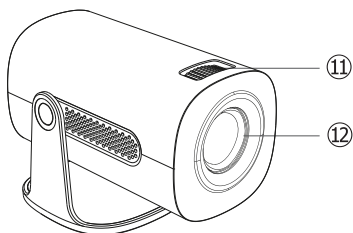

1. 電源ボタン
2. USB入力端子
3. HDMI入力端子
4. 3.5mmオーディオ端子
5. 電源入力端子
6. 排気口

7. プロジェクター取り付けネジ穴  
※1/4インチネジ対応
8. 内蔵スピーカー
9. 給気口
10. スタンド
11. フォーカスリング
12. レンズ

# リモコン

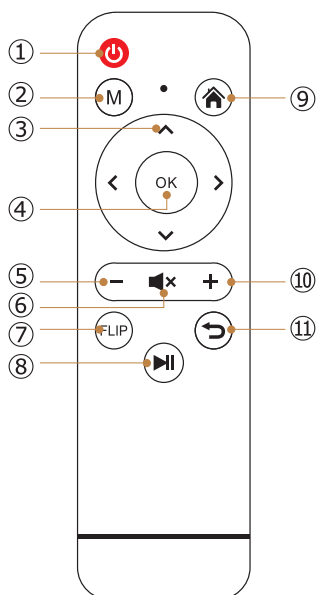


1. 電源ボタン
2. メニューボタン
3. 方向操作ボタン
4. 決定(OK)ボタン
5. 音量－ボタン
6. 消音ボタン
7. 画面回転ボタン
8. 再生/一時停止ボタン
9. ホームボタン
10. 音量＋ボタン
11. 戻るボタン

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| ① プロジェクターの電源をオン/オフにします。 | ⑦ 投影画面を回転します。<br>フロント投影・リア投影 対応 |
| ② 設定メニュー画面を表示します。       | ⑧ 再生/一時停止を行います。                 |
| ③ カーソルを上下左右に移動します。      | ⑨ ホーム画面を表示します。                  |
| ④ 選択した項目を決定します。         | ⑩ スピーカーの音量を上げます。                |
| ⑤ スピーカーの音量を下げます。        | ⑪ 前の画面に戻ります。                    |
| ⑥ 音声のオン/オフを行います。        |                                 |



## リモコンの準備

リモコンの電池カバーをスライドさせて外します。  
+-の向きに注意して電池を入れます。  
電池カバーを元に戻してください。

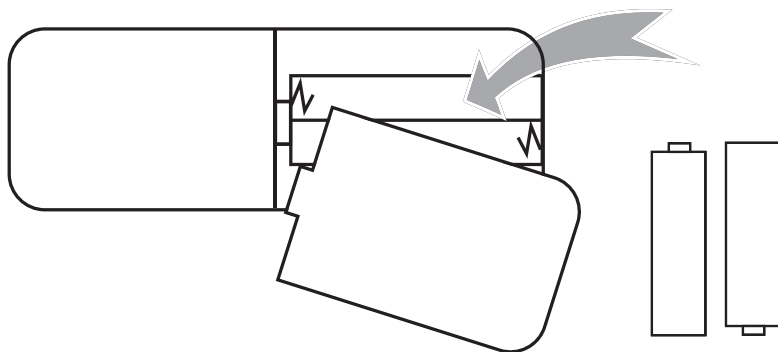

- プロジェクター本体から約5m以内の距離でリモコンを使用してください。
- 長時間ご使用にならない場合は、リモコンから電池を抜いてください。
- 付属の電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

## プロジェクターの基本操作

### ●プロジェクターの電源をオンにする

ACアダプターを接続すると、電源ランプが点灯します。

本体の電源ボタン、またはリモコンをプロジェクターに向けて電源ボタンを押します。


約5秒で画面が表示されます。

### ●プロジェクターの電源をオフにする

本体の電源ボタン、またはリモコンをプロジェクターに向けて電源ボタンを押します。

プロジェクターの電源が切れます。

※プロジェクターの電源を入れたまま、ACアダプターを抜かないでください。

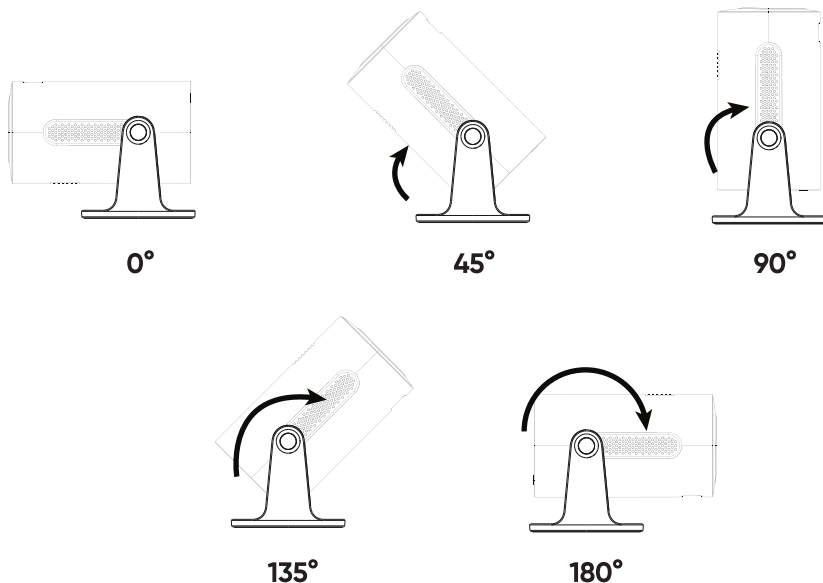


### ●180°回転

本体を180°回転させて、投影する角度を調整できます。

90°以上回転させると、投影画面を自動で上下反転します。

## 投影距離と投影サイズ

| 投影距離 | 投影サイズ  |
|------|--------|
| 1.1m | 40インチ  |
| 1.6m | 60インチ  |
| 2.2m | 80インチ  |
| 2.7m | 100インチ |
| 3.3m | 120インチ |

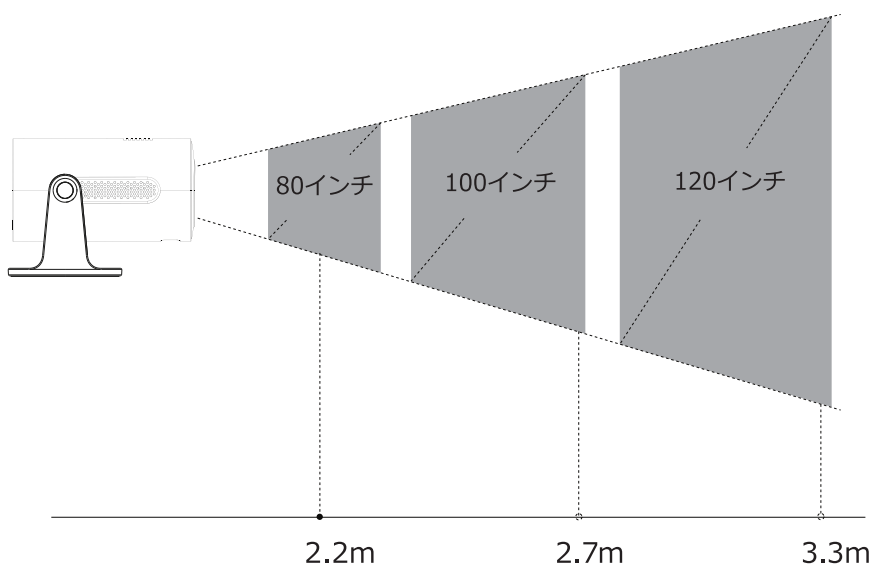


(投影イメージ図)


## 天井設置・三脚取り付け

プロジェクターを天井に取り付ける場合は、専門業者にご相談ください。  
天吊り金具、三脚は1/4インチネジ対応のものを使用してください。

※天吊り金具、三脚は付属しておりません。

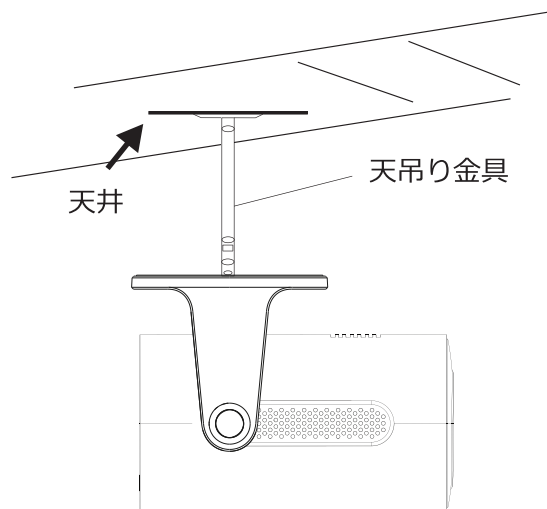


プロジェクター取り付けネジ穴  
※1/4インチネジ対応

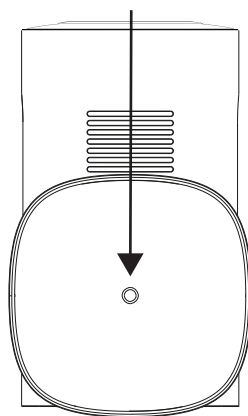

## ホーム画面

【方向操作ボタン】と【決定ボタン】で各項目を選択します。

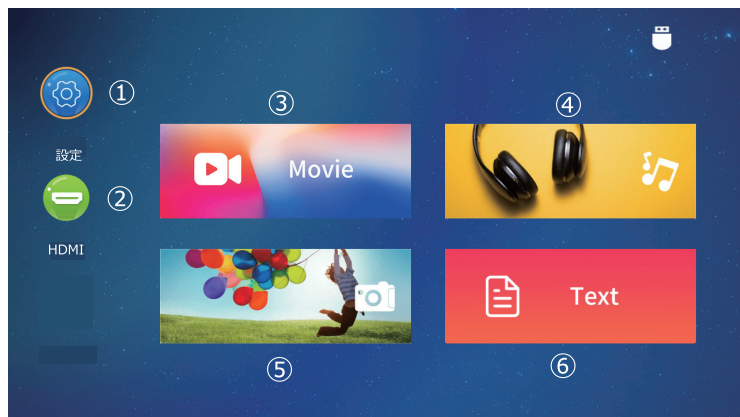

- ① 設定メニュー画面を表示します。
- ② HDMI入力に切り換えます。
- ③ 接続したUSBメモリー内のビデオファイルにアクセスします。
- ④ 接続したUSBメモリー内のオーディオファイルにアクセスします。
- ⑤ 接続したUSBメモリー内のピクチャファイルにアクセスします。
- ⑥ 接続したUSBメモリー内のテキストファイルにアクセスします。

## 設定メニュー画面

リモコンの【メニューボタン】を押して、設定メニュー画面を開きます。

【方向操作ボタン】で設定したい項目を選択します。

【決定ボタン】を押すと、サブメニューが表示される項目があります。

サブメニューを閉じるには、【メニューボタン】を押します。




## Bluetooth接続

リモコンの【メニューボタン】を押して、設定メニュー画面を開きます。

「Bluetoothモード」をオンにして、「Bluetoothの検索」を選択します。

接続するBluetoothデバイスを選択して、接続します。

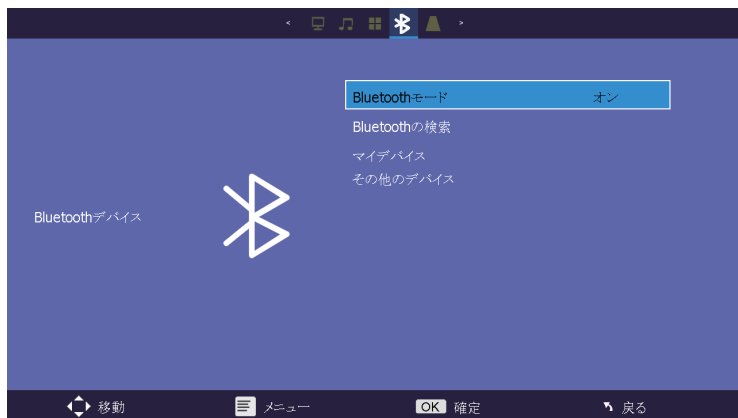

## 製品仕様

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ            | 40～120インチ                                                                                                                                     |
| 投影距離             | 1.1～3.3m                                                                                                                                      |
| 明るさ              | 4800ルーメン、120ANSIルーメン                                                                                                                          |
| コントラスト比          | 500:1                                                                                                                                         |
| 表示解像度            | 1280×720                                                                                                                                      |
| 対応入力信号(HDMI・USB) | 1920×1080                                                                                                                                     |
| 対応外部メモリー         | USBメモリー（～1TB/FAT32）                                                                                                                           |
| 対応ファイル形式         | ビデオ：H264, MPEG2, MPEG4, MJPEG, AVC,<br>FLV1, M-JPEG, Xvid<br>オーディオ：MP2, MP3, WAV, AAC, OGG,<br>WMA, WMA2<br>ピクチャ：JPEG/BMP/GIF/PNG<br>テキスト：txt |
| スピーカー            | 1chモノラル（3W）                                                                                                                                   |
| 搭載端子             | USB2.0ポート×1、3.5mmオーディオ出力端子×1、<br>HDMI入力端子×1、電源入力端子×1                                                                                          |
| 電源（ACアダプタ）       | 入力：AC100V 50/60Hz<br>出力：DC19.0V 2.2A                                                                                                          |
| 消費電力             | 42W                                                                                                                                           |
| 光源寿命（LED）        | 約3万時間                                                                                                                                         |
| 動作温度範囲           | 0℃～40℃                                                                                                                                        |
| 動作湿度範囲           | 20%～80%                                                                                                                                       |
| 動作音              | 約32dB                                                                                                                                         |
| 焦点調節             | 手動                                                                                                                                            |
| 外形寸法             | W202×D105×H104（mm）                                                                                                                            |
| 本体重量             | 約627g                                                                                                                                         |
| 付属品              | ACアダプター・HDMIケーブル（L型）・<br>レンズカバー・リモコン・リモコン用単4形乾電池<br>×2（動作確認用）・取扱説明書兼保証書                                                                       |

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。

## トラブルシューティング

| 問題の説明                       | トラブルシューティング                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| プロジェクターの電源が入らない             | 付属のACアダプターを使用しているか、正しく接続されているかを確認してください。コードが破損していないか確認してください。                      |
| プロジェクターの電源を入れても、電源ランプが点灯しない | ACアダプターが本体の電源入力端子に正しく接続されているかを確認してください。電源ランプが故障した場合は、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。         |
| 画像が表示されない                   | 画像のフォーマットと解像度がプロジェクターでサポートされているか確認してください。                                          |
| リモコンが反応しない                  | リモコンの電池が消耗していないか、正しく取り付けられているか確認してください。リモコンと本体の間に障害物がないか確認してください。リモコンの有効距離は5m以内です。 |
| 画像がぼやける                     | フォーカスリングを回してピントを調整してください。プロジェクターを適切な投影距離に設置してください。プロジェクターのレンズが汚れていないか確認してください。     |
| 音が聞こえない                     | オーディオデバイスが正しく接続されているか確認してください。消音または音量が最小になっていないか確認してください。                          |



## アフターサービス

### ■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

### ■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

### ■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

### ■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### ■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間中が過ぎている場合】

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

高橋国際商事ホームページ <https://www.takaworld.co.jp>

### ■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

---

## 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

## 保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
- ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
- ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- ・修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合がございます。生産終了や修理部材欠品等の理由により、当初お約束していた代替品の提供や修理が満足にできない場合があることにつきご了承ください。
- ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。全て無料保証修理をお約束するものではありません。

①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。

②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

④保証期間で次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。

※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。

※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。

※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー、フィルター等）の交換。

※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。

⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

v1.05



# 製品保証書

|                                                                                                                                                 |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 品 名 天面投影プロジェクター                                                                                                                                 |     | 型 番 BM-MP01 |
| お買い上げ日 年 月 日                                                                                                                                    |     | 保証期間 1年間    |
| お客様 お名前                                                                                                                                         |     |             |
|                                                                                                                                                 | ご住所 |             |
| <div>販売店 記入欄（記入のない場合は保証の対象となりません）</div> <div>※ただし購入日を確定できる書類（レシート、納品書、販売店からの発送メール等）がある場合は保証の対象となります。</div> <div>販売店名・住所・電話番号</div> <div>印</div> |     |             |

※本製品のサポートは日本国内限定となります。  
※製品をお送り頂きます場合は必ず弊社カスタマーセンターへご連絡後にお願いします。

発売元：株式会社 高橋国際商事  
〒273-0005 千葉県船橋市本町5-12-20

カスタマーセンター  
一般電話 047-409-9832 受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝祭日および弊社指定休日を除く）