

取扱説明書 -保証書添付-


スマホ型キッズカメラ



-この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます-

- ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。
 - お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

1. 各部名称

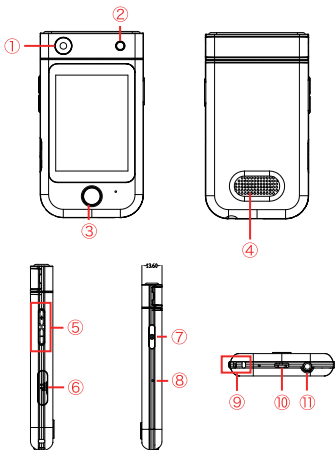

- ① 回転カメラレンズ
- ② LEDライト
- ③ ホームボタン
- ④ マイク・スピーカー
- ⑤ 音量＋－ボタン
- ⑥ microSDカードスロット

- ⑦ 電源ボタン
- ⑧ リセットボタン
- ⑨ ストラップ取り付け部
- ⑩ USB Type-C端子
- ⑪ 3.5mmイヤホンジャック

2. 各部機能の説明

① 回転カメラレンズ

カメラを180°回転させて、正面・背面に向けられます。
※無理に力を加えないでください。破損する恐れがあります。

② LEDライト

③ ホームボタン

- ・ 押すとホーム画面に戻ります。
- ・ ホーム画面で押すと、ホーム画面とロック画面を切り替えます。

④ マイク・スピーカー

⑤ 音量＋ボタン

- ・ ＋で音量を上げます。
- ・ －で音量を下げます。

⑥ microSDカードスロット

- ・ 写真・動画の保存にはmicroSDカードが必要です。
- ・ 最大32GBのmicroSDカードに対応しています。
- ・ 「FAT32」のフォーマットに対応しています。

※ 内蔵メモリ4MBはテスト用の容量になります。
microSDカードに保存した写真・動画のみ
ファイルを転送できます。



microSDカード
挿入向き

⑦ 電源ボタン

- (1) 長押しすると本製品の電源をオン/オフできます。
- (2) ボタンを押すと画面が消灯し、もう一度押すと画面が点灯します。

⑧ リセットボタン

本製品の画面がチラついたり、フリーズした場合は、針のように先が尖った物でリセットボタンを押すと強制的にシャットダウンできます。

⑨ ストラップ取り付け部

⑩ USB Type-C端子

- ・ 付属のUSBケーブルを接続してカメラのバッテリーを充電できます。
USBケーブルを別売のアダプター (5V/1A) に接続するか、
パソコンのUSB端子に接続して、カメラのバッテリーを充電できます。
充電中は、本体画面に充電マークが表示されます。
- ・ USBケーブルをパソコンに接続して、データ転送する際に使用します。

⑪ 3.5mmイヤホンジャック

イヤホン、ヘッドホンを接続できます。

3. ホーム画面アイコンと基本操作

ホーム画面アイコン




- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| ① カメラ | ⑦ 設定 | ⑬ 間違い探し | ⑱ 楽器 |
| ② ビデオ | ⑧ ペイント | ⑭ 記憶力ゲーム | ⑳ ストーリー |
| ③ カメラアルバム | ⑨ ゲーム | ⑮ ジグソーパズル | |
| ④ ビデオアルバム | ⑩ カレンダー | ⑯ 数字穴埋め | |
| ⑤ 音楽 | ⑪ アラーム | ⑰ 英語レッスン | |
| ⑥ 計算機 | ⑫ ライト | ⑱ 英語レッスン2 | |

- ・ 画面をタッチして左右にスワイプすると、ページを切り替えられます。

① カメラ

「カメラ」アイコン  をタップすると、カメラ(写真撮影)モードに入ります。
ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

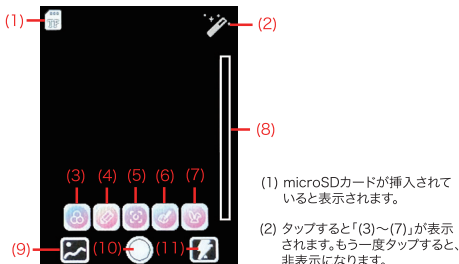

(1) microSDカードが挿入されていると表示されます。


(2) タップすると「(3)～(7)」が表示されます。もう一度タップすると、非表示になります。

- (3) タップすると画面上部にアイコンが表示されます。
タップするたびに、撮影モードが切り替わります。(画面スワイプでも変更可能)
3枚連写 → 5枚連写 → セルフタイマー3秒 → セルフタイマー5秒 → セルフタイマー10秒 → 5秒後に3枚連写
- (4) タップすると、スケッチ効果が適用されます。
撮影した写真がスケッチ風になります。画面タップでモノクロとカラー選択可。
- (5) タップすると、フィルター効果が適用されます。
タップするたびに、フィルターが切り替わります。(画面スワイプでも変更可能)
- (6) タップすると、画面効果が適用されます。
タップするたびに、画面効果が切り替わります。(画面スワイプでも変更可能)
- (7) タップすると、フレームが適用されます。
タップするたびに、フレームが切り替わります。(画面スワイプでも変更可能)
- (8) 上にスワイプするとズームイン、下にスワイプするとズームアウトします。
- (9) タップすると、「③ カメラアルバム」に切り替わります。ホームボタンを押すと、カメラモードに戻ります。
- (10) タップすると、写真を撮影します。
- (11) タップすると、LEDライトが点灯します。

② ビデオ

「ビデオ」アイコン  をタップすると、ビデオ（録画）モードに入ります。

ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

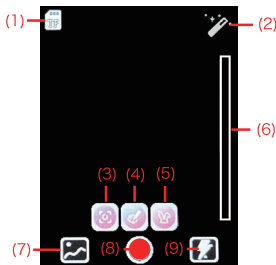

- (1) microSDカードが挿入されていると表示されます。
- (2) タップすると「(3)～(5)」が表示されます。もう一度タップすると、非表示になります。
- (3) タップすると、フィルター効果が適用されます。
タップするたびに、フィルターが切り替わります。（画面スワイプでも変更可能）
- (4) タップすると、画面効果が適用されます。
タップするたびに、画面効果が切り替わります。（画面スワイプでも変更可能）
- (5) タップすると、フレームが適用されます。
タップするたびに、フレームが切り替わります。（画面スワイプでも変更可能）
- (6) 上にスワイプするとズームイン、下にスワイプするとズームアウトします。
- (7) タップすると、「④ ビデオアルバム」に切り替わります。ホームボタンを押すと、ビデオモードに戻ります。
- (8) タップすると、録画を開始します。
録画は連続して行われますが、「⑦設定 ループ録画」で設定した時間ごとに動画ファイルが分割されます。
もう一度タップすると、録画を停止して、自動でmicroSDカードに保存されます。
- (9) タップすると、LEDライトが点灯します。

③ カメラアルバム

「カメラアルバム」アイコン  をタップすると、アルバム画面になります。

「もどる」をタップ、またはホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

- ・ 写真をタップすると、写真プレビューが表示されます。
プレビュー画面で左右にスワイプすると、写真を切り替えられます。
ゴミ箱のアイコンをタップすると、写真を削除できます。
- ・ 写真リストで写真をタップして選択、「オプション」をタップするとオプション画面が表示されます。

使用 → 写真を壁紙に設定します。

全て削除 → 写真を全て削除します。

④ ビデオアルバム

「ビデオアルバム」アイコン  をタップすると、アルバム画面になります。

「もどる」をタップ、またはホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

- ・ 動画をタップすると、動画プレビューが表示されます。
プレビュー画面で左右にスワイプすると、動画を切り替えられます。
ゴミ箱のアイコンをタップすると、動画を削除できます。
- ・ 動画リストで動画をタップして選択、「オプション」をタップするとオプション画面が表示されます。

削除 → 選択した動画を削除します。

全て削除 → 動画を全て削除します。

⑤ 音楽

「音楽」アイコン  をタップすると、音楽モードに入ります。

「MUSIC」フォルダに「mp3」形式の音楽ファイルを入れたmicroSDカードを挿入してください。

- ・ 前の曲に切り替える場合は 、次の曲に切り替える場合は  をタップしてください。
- ・  をタップすると曲の再生/一時停止ができます。
- ・  をタップすると、「MUSIC」フォルダのリストが表示されます。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

※音楽の再生は、音楽モード中のみ行えます。早送り・早戻しはできません。

⑥ 計算機

「計算機」アイコン  をタップすると、計算機が起動します。

- ・ キーをタップして計算ができます。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑦ 設定

「設定」アイコン  をタップすると、設定メニューに入ります。

- ・ 上下にスワイプするとスクロールできます。
- ・ 設定項目をタップして、設定を変更できます。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

設定項目	機能説明
解像度	ビデオの解像度を設定します。
画質	写真の解像度を設定します。
ループ録画	設定した時間の録画を繰り返します。
言語設定	表示言語の設定をします。
音量	カメラの音量を設定します。
ピープ音	カメラの操作音のオン/オフを設定します。
壁紙	カメラの壁紙を設定します。
日時	日付と時間の設定をします。
24時間制	24時間表示のオン/オフを設定します。
画面オフ	自動でカメラ画面をオフにする時間を設定します。
明るさ	液晶画面の明るさを設定します。
保護者管理	パスワードを設定します。 パスワードを設定すると、ゲームをプレイする際に設定したパスワードの入力が必要になります。
フォーマット	microSDカードのフォーマットを行います。
初期設定に戻す	カメラの設定を工場出荷時の設定にリセットします。
バージョン	カメラのバージョン情報を表示します。

⑧ ペイント

「ペイント」アイコン  をタップすると、ペイントが起動します。

- (1) ホーム画面に戻ります。
- (2) ペンを選択して、タップした場所に線を描きます。
- (3) 消しゴムを選択して、タップした場所の絵を消します。
- (4) イラストを選択して貼り付けできます。画面をタップしてスライドすると移動できます。
- (5) タップすると、現在のイラストを削除します。
- (6) タップすると、現在のイラストをmicroSDカードに保存できます。「③カメラアルバム」に保存されます。



注意

カメラ・ビデオ・音楽・アルバム・ストーリー・ペイント中は、microSDカードの挿入、取り外しをしないでください。

⑨ ゲーム

「ゲーム」アイコン  をタップするとゲームが起動します。
8種類のゲームから選択してプレイできます。

- ・ 上下左右にスワイプして移動します。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑩ カレンダー

「カレンダー」アイコン  をタップするとカレンダーが起動します。

- ・ 設定した日付のカレンダーが表示されます。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑪ アラーム

「アラーム」アイコン  をタップするとアラームが起動します。

「もどる」をタップ、またはホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

- ・アラームは最大4個まで設定できます。
- ・ をタップすると、アラームのオン/オフを切り替えられます。
- ・「時間」「分」は上下にスワイプして設定します。
- ・アラームが起動する曜日、繰り返し設定ができます。

⑫ ライト

「ライト」アイコン  をタップするとライトが起動します。

- ・画面タップでカメラのLEDライトをオン/オフできます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑬ 間違い探し

「間違い探し」アイコン  をタップすると間違い探しが起動します。

- ・表示される4つの画像から、1つ仲間外れを選んでタップします。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑭ 記憶力ゲーム

「記憶力ゲーム」アイコン  をタップすると記憶力ゲームが起動します。

- ・最初に表示される画像を覚えて、そのあと表示される4枚の画像の中から同じものを選んでタップします。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑮ ジグソーパズル

「ジグソーパズル」アイコン  をタップするとジグソーパズルが起動します。

- ・パズルのピースをタップしてスライドさせると移動できます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑩ 数字穴埋め

「数字穴埋め」アイコン  をタップすると数字穴埋めが起動します。

- ・開いているマス目をタップして、下に表示される数字をタップすると入力されます。
- ・タテ列とヨコ列に、下に表示される数字が1つずつ入るように入力します。
- ・入力した数字をタップして、消しゴムをタップすると数字が消去されます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑪ 英語レッスン

「英語レッスン」アイコン  をタップすると英語レッスンが起動します。

- ・左右にスワイプしてアルファベットの切り替えができます。
- ・画面をタップすると、英語音声流れます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑫ 英語レッスン2

「英語レッスン2」アイコン  をタップすると英語レッスン2が起動します。

- ・左右にスワイプして国旗の切り替えができます。
- ・画面をタップすると、英語音声流れます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

⑬ 楽器

「楽器」アイコン  をタップすると楽器が起動します。

- ・左右にスワイプして楽器の切り替えができます。
- ・画面をタップすると、楽器の演奏が流れます。
- ・ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

②⑩ ストーリー

「ストーリー」アイコン  をタップすると、ストーリーに入ります。
「STORY」フォルダに「mp3」形式の音楽ファイルを入れたmicroSDカードを挿入してください。

- ・ 前の曲に切り替える場合は ◀、次の曲に切り替える場合は ▶ をタップしてください。
- ・  をタップすると曲の再生/一時停止ができます。
- ・  をタップすると、「STORY」フォルダのリストが表示されます。
- ・ ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

※音楽の再生は、ストーリー中のみ行えます。早送り・早戻しはできません。

製品仕様

商品名	スマホ型キッズカメラ
有効画素数	約 100 万画素
写真解像度	補間 (48M,40M,30M,20M,12M,10M,8M,5M,3M)
動画記録画素数 / フレームレート	補間 FHD (1088*1440) @30fps HD (720*960) @30fps VGA (480*640) @30fps QVGA (240*320) @30fps
連続録画時間	約 3 時間 ※フル充電の場合
焦点距離	30cm～10m
ズーム	デジタルズーム 2 倍
ファイル形式	AVI (動画)・JPG (写真)・MP3 (音楽)
記録メディア	micro SD : 最大 32GB
インターフェイス	USB Type-C (電源) / microSD (記録メディア) / 3.5mm イヤホンジャック
本体サイズ	65(W)×113(H)×14(D) mm
重量	約 93g
スクリーンサイズ	2.8 インチ IPS タッチパネル
電源	リチウムイオン充電電池 1000mAh DC/5V/1A ※急速充電器不可
充電時間	約 2.5 時間
セット内容	カメラ本体・シリコンカバー・USB ケーブル・ ネックストラップ・取扱説明書

アフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間中が過ぎている場合】

お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

高橋国際商事ホームページ

<https://www.takaworld.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。
同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
- ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
- ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- ・修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合がございます。
生産終了や修理部材欠品等の理由により、当初お約束していた代替品の提供や修理が満足にできない場合があることにつきご了承ください。
- ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。
全て無料保証修理をお約束するものではありません。

①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。

②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。

※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。

※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。

※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー、フィルター等）の交換。

※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。

⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

発売元：株式会社 高橋国際商事

〒273-0005 千葉県船橋市本町5-12-20

カスタマーセンター

☎ 047-409-9832 受付時間:平日 9:00～17:00(土日祝祭日および弊社指定休日を除く)