


whale tv搭載 天面投影プロジェクター

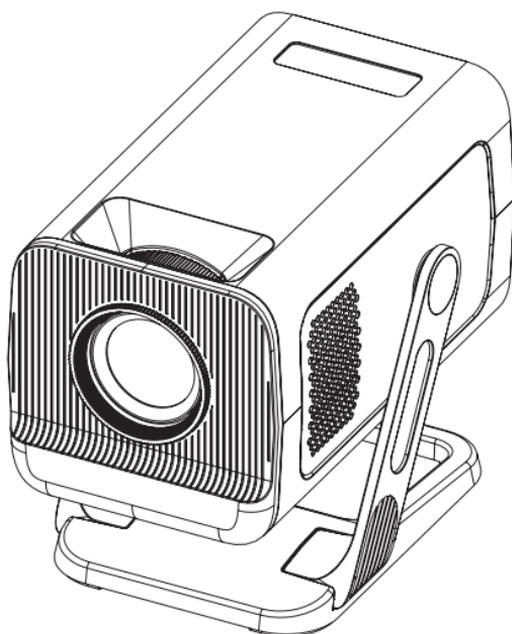

NETFLIX

YouTube

Disney+

prime video

- ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解されたうえで正しくご使用ください。
とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。
- お読みになられた後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。
※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」など、必要事項の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用途などに使用しないでください。

⚠ 本製品は日本国内専用品であり、日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

もくじ

安全上のご注意	1-8
使用上のお願い	9-10
付属品	11
各部名称	12
リモコン	13
リモコンの準備	14
プロジェクターの基本操作	15
プロジェクターのお手入れ	16
投影距離と投影サイズ	17
ネットワークの設定 / Bluetooth機器の接続	18
CEC設定 / 画像設定	19
サウンド設定 / 投影設定	20
デバイス設定 / Whale OS Cast	21
アプリ設定 / 音声設定	22
ソフトウェアの更新 / USBメモリ再生	23
Play Store	24
HDMI入力	25
製品仕様	26
トラブルシューティング	27
アフターサービス / 免責事項について	28
保証規定	29

安全上のご注意

安全に正しくご使用いただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みにになり、注意事項をお守りください。

■表示の説明

 **危険** この表示の注意事項を守らないと、とくに、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。
なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。
必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

■絵表示の例

行為を禁止する絵表示



禁止

この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。
(左図の場合、「禁止」を示しています。)

注意をうながす絵表示



注意

この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。
(左図の場合、「注意」を示しています。)

行為を指示する絵表示



コンセントから
プラグを抜く

この絵表示は、行為を指示する内容を示しています。
(左図の場合、「コンセントからプラグを抜く」を示しています。)



警告

異常が発生した場合



コンセントから
プラグを抜く

煙が出たらすぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。煙が出なくなったことを
ご確認のうえ、ご購入店、または弊社カスタマーセンターへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

発熱したら、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。発熱がなくなったことを
ご確認のうえ、ご購入店、または弊社カスタマーセンターへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

異臭がしたら、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。異臭がなくなったことを
ご確認のうえ、ご購入店、または弊社カスタマーセンターへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

使用中、落下や衝撃により破損したら、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセント
から抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社カスタマー
センターへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

水や異物が内部に入ったら、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから
抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社カスタマー
センターへご連絡ください。

※地震や津波、地すべりなどの災害が発生するおそれがある場合、まずは、身の安全を確保して
ください。

危険 使用について



禁止

ACアダプターは、水のかかる場所で使用しないでください。
火災や感電の危険があります。



禁止

落下や衝撃により破損したら、ご使用にならないでください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社カスタマーセンターへご連絡ください。

警告 電源について



AC100V以外
使用禁止

ACアダプターは、100ボルト交流電源(AC100V)のコンセントにしっかり差し込んでご使用ください。電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用ください。日本国外の商用電源や船舶などの直流電源でご使用になると故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



定期的に
プラグを掃除

電源プラグは、定期的に掃除をおこなってください。
電源プラグやコンセントにゴミやホコリがたまるとショートの原因となり、火災の危険があります。
定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやホコリを取り除いてください。



コンセントから
プラグを抜く

電源プラグのお手入れは、ACアダプターをコンセントから取り外しておこなってください。
電源プラグをコンセントに差し込んだままお手入れをおこなうと、感電の危険があります。



定格超過
禁止

コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えてご使用にならないでください。
タコ足配線などによって定格を超えると、火災や感電の危険があります。



コード傷つけ
禁止

ACアダプターのコードは、傷つけないでください。
ものをのせたり、引っばったり、ねじったりなど、無理に取り扱くとコードが傷つき、火災や感電の危険があります。
ACアダプターが傷んだら、お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターに交換をご依頼ください。



警告

電源について



落雷時は
触れない

落雷のおそれがある場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
火災や感電の危険があります。



濡れた手で
触れない

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の危険があります。



破損コンセント
使用禁止

破損したコンセントをご使用にならないでください。
コンセントに電源プラグをしっかり差し込んでも、ゆるみがあると、火災や感電の危険があります。
破損したコンセントではない、別のコンセントでご使用ください。



コードひっぱり
禁止

電源プラグをコンセントに抜き差しする場合、電源プラグを持ってください。
コードを引っばると、電源プラグやコード、コンセントが傷つき故障の原因となり、
火災や感電の危険があります。



警告

設置について



不安定な場所
に置かない

不安定な場所に置かないでください。
不安定な台や振動のある場所、強度の弱い場所に置くと、落下や転倒の危険があります。



禁止

温度の高い所に置かないでください。
熱器具の近くや直射日光の当たる場所、閉めきった自動車の中など温度の高い所に置くと、
高温による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



警告 設置について



禁止

湿度の高い所に置かないでください。
火災や感電の危険があります。



水濡れ
禁止

水のかかる場所に置かないでください。
雨や雪の吹き込む窓際、屋外、浴室でのご使用は、水濡れによる故障の原因となり、
火災や感電の危険があります。



禁止

異物が浮遊する所に置かないでください。
ホコリや砂、油煙といった異物が内部に入ることによる故障の原因となり、
火災や感電の危険があります。



禁止

通気口をふさがないでください。
通気口をふさぐと、内部に熱がこもることによる故障の原因となり、火災の危険があります。
ホコリなどは、定期的に取りのぞいてください。



警告 使用について



分解や改造
禁止

分解や改造をしないでください。
火災や感電の危険があります。



禁止

ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
衝撃による破損の原因となり、火災や感電の危険があります。また、持ち運ぶ場合は、無理に取り扱
わないでください。



禁止

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く所でご使用にならないでください。
感電やけがの危険があります。



警告 使用について



禁止

水や異物を入れないでください。
火災の危険があります。



禁止

業務用途としてはご使用にならないでください。
過負荷による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



禁止

目的外の使用はしないでください。
火災や感電の危険があります。



警告 電池について



指定外の電池
使用禁止

指定の電池をご使用ください。
指定外の電池、種類の違う電池や未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせると、破裂、液もれの原因となり、火災やけがをする危険があります。
また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。



電池を
取り外して

長時間ご使用になれないときは、電池を取り外してください。
使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂、液もれの原因となり、火災やけがをする危険があります。



警告 電池について



禁止

電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。
破裂、液もれの原因となり、火災やけがをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。



禁止

電池を、乳幼児の手の届く所に置かないでください。
飲み込むと、障害や中毒の原因となります。
万一飲み込んだとき、または飲み込んだおそれがあるときは、直ちに医師に相談してください。



禁止

電池の液が皮膚や衣服に付着したら、清潔な水で洗い流してください。
電池の液が目に入った場合は、すぐに多量の清潔な水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
失明の危険があります。

注意 使用について



コンセントから
プラグを抜く

長期間で使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。
電源を切っただけでは常に微弱な電流が流れているため、故障した場合、火災の危険があります。



適度な音量で
使用する

適度な音量でご使用ください。
音による周囲への影響に配慮し、適度な音量でご使用ください。



レンズを見ない

本体起動中に発光部(レンズ)を覗かないでください。目を傷める場合があります。



ピックアップ
レンズを見ない

ピックアップレンズに目を近づけたり、レーザー光を見ないでください。
レーザー光を見続けることにより、視力が損なわれる可能性があります。



禁止

移動の際は、本体に振動や衝撃をあたえないでください。
故障・感電の原因となります。

使用上のお願い

未永くお使いいただくために

製品の取り扱いについて

- 製品の取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- 製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。
- 電源を入れたまま、電源プラグをコンセントから取り外さないでください。
- 視聴の際は、明るい場所で、画面から十分に離れてご覧ください。
- 疲労や睡眠不足など体調がすぐれないときは、視聴を避けてください。
- 映像からの刺激により一時的に身体的影響が起こった場合は、視聴をやめてください。
- 大音量で長時間連続で使用すると、聴力が損なわれる可能性がありますので、適度な音量で使用してください。
- 運転中や歩行中など、周囲の音が聞こえないと危険な状況下では使用しないでください。
- 耳に異常を感じる場合は、使用しないでください。
- 本製品は、24時間以上の連続使用を想定した設計をおこなっておりません。
- 本製品には、有寿命部品が含まれています。使用頻度や使用環境によって異なりますが、経年変化による消耗、劣化が生じ、動作が不安定になったり、動作しなくなる場合があります。
- 本製品の使用中に、近くのテレビ・ラジオ・ビデオなどの機器に、画像や音声の乱れなど出ることがあります。その場合は離してご使用ください。
- 長時間ご使用になると本体が熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品のACアダプター以外を使用しないでください。
- リモコンには、本書で指定された電池を使用してください。誤った電池を使用すると、リモコンや本製品の故障の原因となります。
- 本製品の動作中は、ベッドや毛布などの可燃物の上に置かないでください。
- 本製品を圧迫したり、重いものを上に載せないでください。
- 内部回路基板への損傷を避けるために、本製品を投げたり、叩いたり、強く揺らしたりしないでください。

製品のお手入れについて

- お手入れの際は、電源を切り、ACアダプターをコンセントから取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- 化学ぞうきんの使用は、製品を変質させる可能性があります。
- ベンジンやシンナーなど溶剤の使用は、製品を変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- 強力な洗剤の使用は、製品を变色させたり、変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- 殺虫剤や揮発性のものの使用は、引火の可能性があります。
- ゴムやビニールなどを長時間接触させたままにすると、製品の塗装をはがす可能性があります。
- シールやテープを貼ったままにすると、製品を变色させたり、塗装をはがす可能性があります。
- レンズの損傷を避けるために、紙、布、または他のクリーニングツールを使用してレンズを直接拭かないでください。レンズ表面のホコリはエアダスターなどを使って除去してください。

製品の温度について

- 密閉空間へ設置しての使用や長時間の使用により、製品が暖くなる場合がありますが、故障ではありません。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないください。
- 製品が発熱した場合、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

結露（つゆつき）について

- 温度差の激しい所に設置すると、結露が起こる場合があります。
- 結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となる可能性があります。
- 結露が起こった場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用してください。
- 寒冷地区での使用は、とくに結露に注意してください。

磁気や電磁妨害について

- 磁気の影響をさけるため、磁石や磁石を使用した機器を、製品に近づけないください。
- 電磁波の影響をさけるため、携帯電話や電磁波を発する機器を、製品に近づけないください。
- 磁気や電磁妨害によって、映像が乱れたり、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。

しばらく使用しないときは

- 使用後は節電のため、電源を切ってください。
- 長く使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 取扱説明書「仕様」にある動作温度、動作湿度の範囲で保管してください。


データについて

- 対応する再生可能なフォーマットであっても、再生できない場合があります。
- 記憶媒体に保存したデータは、誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 記憶媒体に保存したデータは、磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 記憶媒体に保存したデータは、温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをおすすめします。
- データの管理は、お客様の責任においておこなってください。


免責事項

- 取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 記憶媒体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 運転中の製品の使用にともなって事故や交通違反が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 記憶媒体やデータの状態によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。


付属品

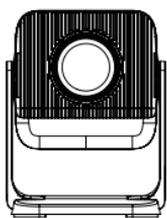

プロジェクター本体

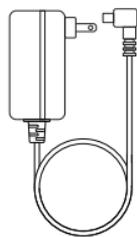

ACアダプター

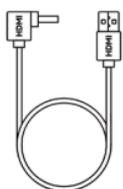

L型HDMIケーブル




リモコン



単4形乾電池×2





取扱説明書兼保証書

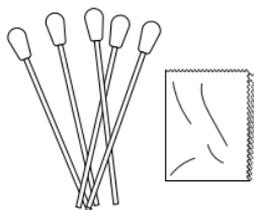

クリーニングキット

各部名称

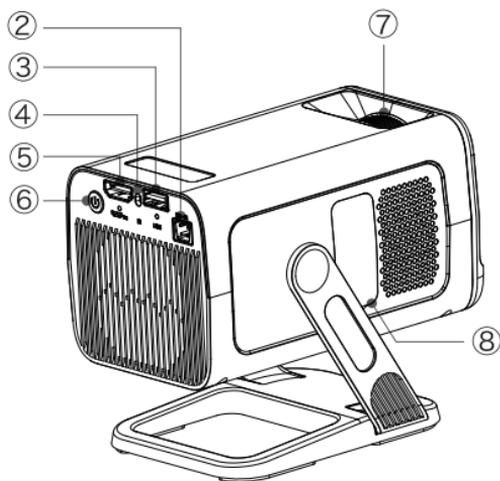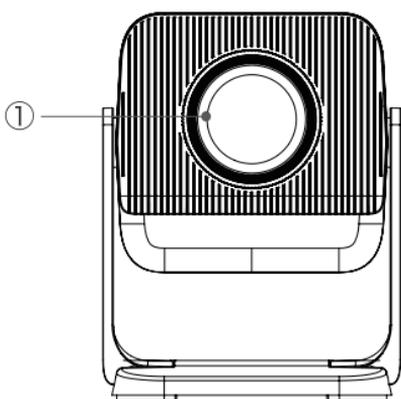

① レンズ

② 電源入力端子

③ USB入力端子

④ リモコン受光部

⑤ HDMI入力端子


⑥ 電源ボタン

⑦ フォーカスリング

⑧ 本体カバー

リモコン


- | |
|-------------------------|
| ① プロジェクターの電源をオン/オフにします。 |
| ② 長押しで音声入力ができます。 |
| ③ Play Storeを表示します。 |
| ④ 入力ソースを切り換えます。 |
| ⑤ 設定メニュー画面を表示します。 |
| ⑥ 選択した項目を決定します。 |
| ⑦ カーソルを上下左右に移動します。 |
| ⑧ 前の画面に戻ります。 |
| ⑨ ホーム画面を表示します。 |
| ⑩ メニュー画面を表示します。 |
| ⑪ 音量を大きくしたり、小さくしたりします。 |
| ⑫ 画面ミラーリングをおこないます。 |
| ⑬ 音声のオン/オフをおこないます。 |
| ⑭ USBメモリ再生画面に切り換えます。 |

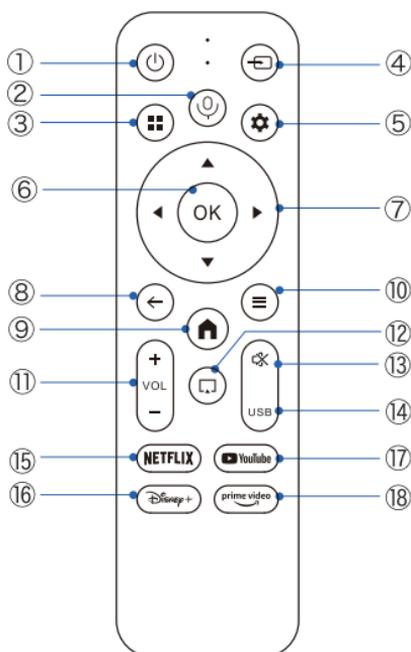

- | |
|--------------------------|
| ⑮ NETFLIXの画面に切り換えます。 |
| ⑯ Disney+の画面に切り換えます。 |
| ⑰ YouTubeの画面に切り換えます。 |
| ⑱ prime videoの画面に切り換えます。 |


【リモコンのペアリング方法】

リモコンをプロジェクターの近くに置いて、左ボタンと右ボタンを同時に長押ししてください。

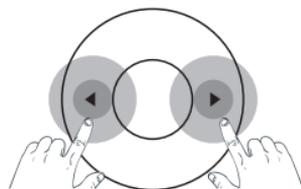


リモコンの準備

リモコンの電池カバーをスライドさせて外します。
+-の向きに注意して単4形乾電池を2本入れます。
電池カバーを元に戻してください。

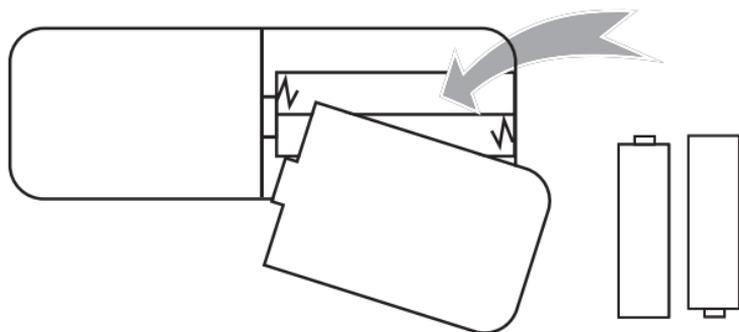


- プロジェクター本体から約5m以内の距離でリモコンを使用してください。
- 長時間ご使用にならない場合は、リモコンから電池を抜いてください。

プロジェクターの基本操作

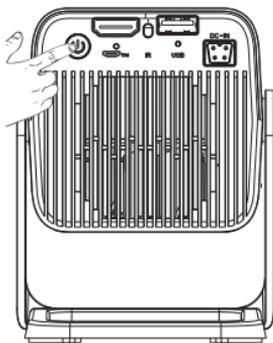

プロジェクターに付属のACアダプターを差し込みます。
本体背面の電源ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れます。

フォーカスリング

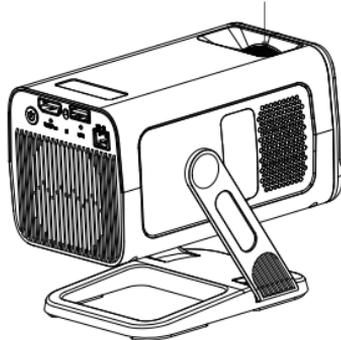


本体上部のフォーカスリングを回して、投影画面が鮮明に映るように
焦点距離を調整します。

※プロジェクターが投影面に対して水平になっていることを確認して
ください。

プロジェクターのお手入れ



1. 本体側面のカバーを取り外します。

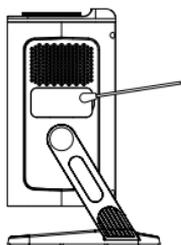


2. 柔らかい綿棒でプロジェクター内部を清掃します。



3. 清掃後は本体側面のカバーを取り付けます。

投影距離と投影サイズ

投影距離	投影サイズ
0.65m	40インチ
1.2m	60インチ
1.6m	80インチ
2.0m	100インチ
2.8m	120インチ

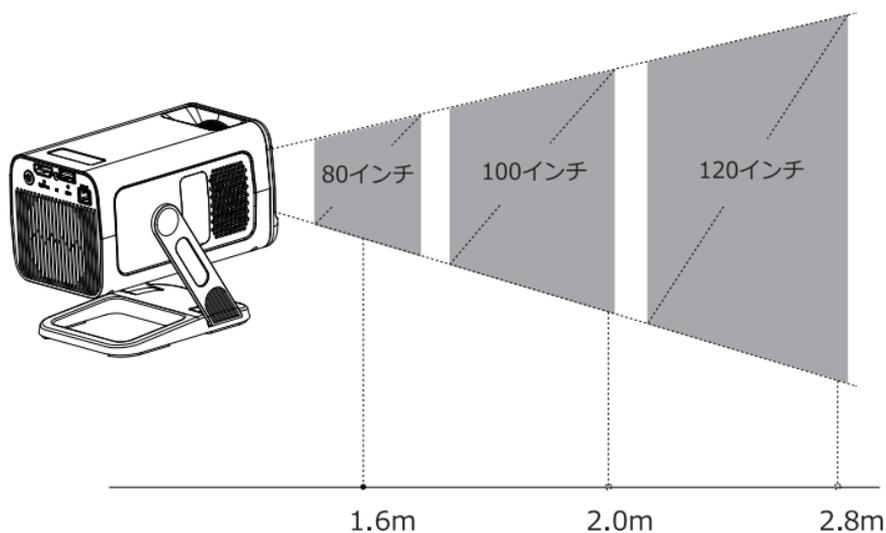

(投影イメージ図)

ネットワークの設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの「設定」ボタンを押します。
「設定」→「Wi-Fi」→「Wi-Fi」→「ネットワークに接続する」
接続するネットワークを選択し、パスワードを入力します。




Bluetooth機器の接続

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「Wi-Fi」→「Bluetooth」
→「Bluetoothデバイスを検索する」
ペアリングするBluetoothデバイスを選択します。



CEC設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「Wi-Fi」→「HDMI CEC」
HDMI接続したCEC対応機器を、リモコンで操作できるようになります。

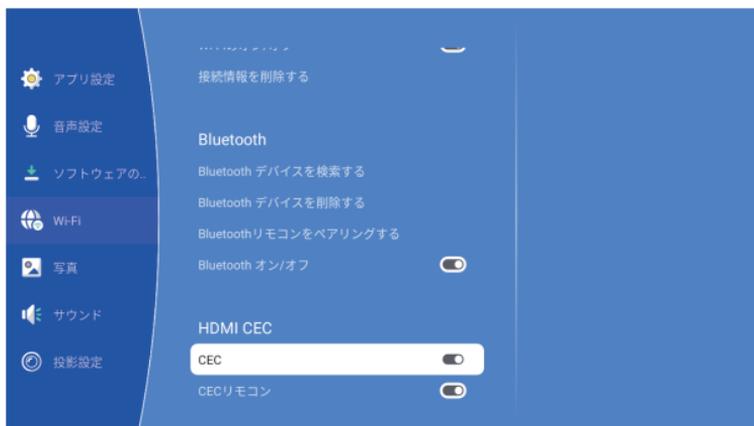

画像設定


ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「写真」
ピクチャーモード、目の保護モードを設定できます。



サウンド設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「サウンド」


音量バランス、サウンドモード、オーディオ出力デバイス、音声フォーマットの設定ができます。

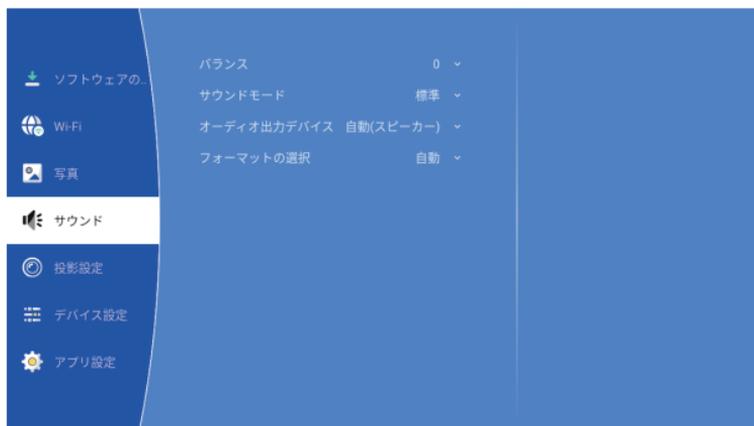

投影設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「投影設定」

投影モード、台形補正設定、デジタルズームの設定ができます。

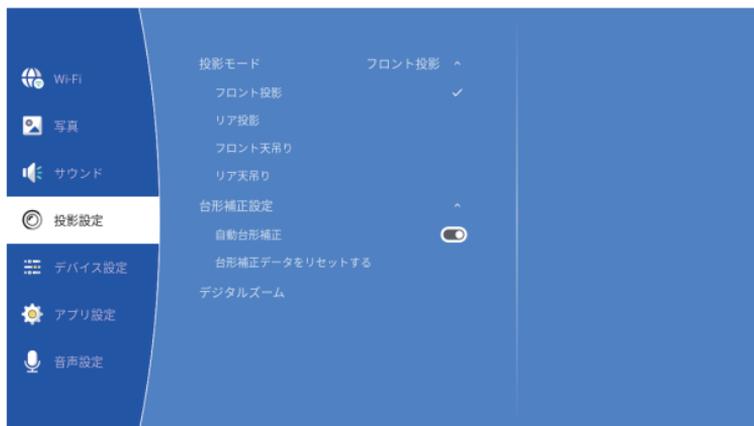

デバイス設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「デバイス設定」

言語、日時と時刻、キーボード、スクリーンセーバー、スリープタイマー、デバイス情報、工場出荷時の設定、プロジェクターをリセット、プロジェクターを再起動、Whale OS Cast、省エネモード、タイマーメニュー、パワーデスクトップの設定ができます。



Whale OS Cast

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「デバイス設定」→「Whale OS Cast」

3種類の画面ミラーリングを選択できます。

<TV Casting / ファイル共有 / メディアキャスト>



アプリ設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「アプリ設定」

最近開いたアプリ、すべてのアプリを表示、アプリの許可の設定ができます。



音声設定

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「音声設定」

第一言語、声の種類、用途の設定ができます。



ソフトウェアの更新

ホーム画面の「」アイコン、またはリモコンの設定ボタンを押します。
「設定」→「ソフトウェアの更新」
システムアップデートと、現在のソフトウェアの確認ができます。



USBメモリ再生



USBメモリを挿入し、ホーム画面の「ファイル」アイコン、またはリモコンのUSBボタンを押します。
USBメモリ内のコンテンツ(ビデオ、オーディオ、画像)を再生できます。



Play Store

ホーム画面の「Play Store」アイコン、またはリモコンのPlay Storeボタンを押します。

アプリを検索してダウンロードできます。

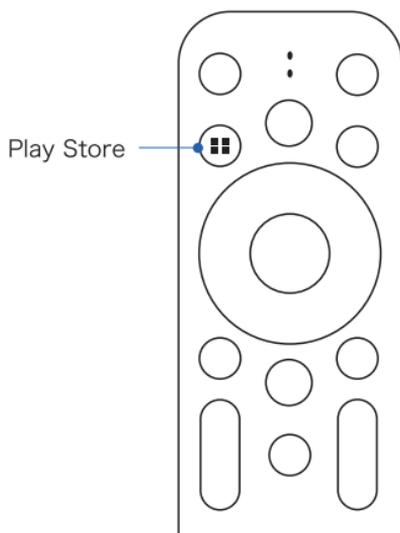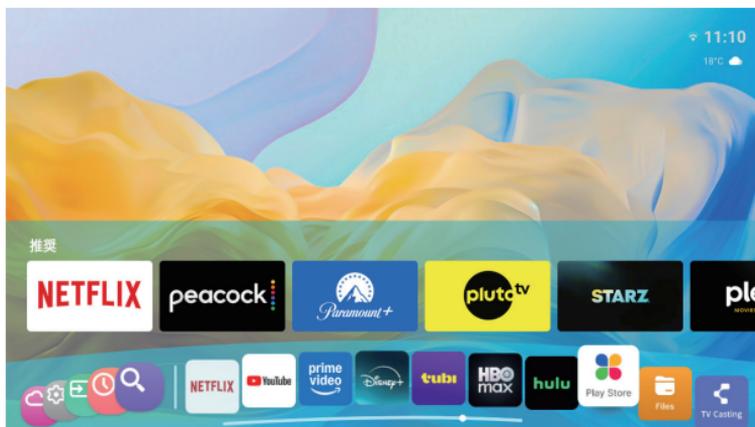


HDMI入力

リモコンの入力切換ボタンを押して、HDMIを選択します。
HDMI入力端子に接続した機器の映像を投影します。

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



5150MHz以上5350MHz以下の電波を使った送信は屋内でのみ
おこなうことができると定められています。

製品仕様

表示解像度	720P(1280×720)
対応入力信号 (HDMI・USB)	最大1920×1080
明るさ(ANSI基準)	150ANSIルーメン
光源タイプ	LED
光源寿命	30,000時間
画面サイズ	40～120インチ(0.65～2.8m)
コントラスト比	1500:1
焦点調節	手動
台形補正	水平=手動、垂直=自動 ±40°
OS	Android 13
プロセッサ	Amlogic T950D4
GPU	Mali G31
RAM	1GB
ストレージ	8GB
Wi-Fi	Dual 2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.2
ミラーリング	TV casting / MiraCast / DLNA
内蔵スピーカー	3W×1
消費電力	43W
動作音	35dB
電源仕様	入力:AC100V 50/60Hz 1.5A Max 出力1:DC36V 0.95A 出力2:DC12V 1.0A
対応動画 フォーマット	MVC, MPEG-1/2/4, VC-1, AVS+, MJPEG, AV1, VP9, H.264, H.265-10
対応音声 フォーマット	MP3, OGG, FLAC, APE
搭載端子	USB2.0ポート×1、HDMI入力端子×1、電源入力端子×1
対応外部メモリー	USBメモリー(～1TB/FAT32)
付属品	リモコン・L型HDMIケーブル・取扱説明書・ACアダプター・クリーニングキット・単4形乾電池×2
本体サイズ	85.5(W)×164(H)×105.25(D) mm
重量	356.5g

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。

トラブルシューティング

問題の説明	トラブルシューティング
プロジェクターの電源が入らない	付属のACアダプターを使用しているか、正しく接続されているかを確認してください。コードが破損していないか確認してください。
プロジェクターの電源を入れても、電源ランプが点灯しない	ACアダプターが本体の電源入力端子に正しく接続されているかを確認してください。電源ランプが故障した場合は、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
画像が表示されない	画像のフォーマットと解像度がプロジェクターでサポートされているか確認してください。
リモコンが反応しない	リモコンの電池が消耗していないか、正しく取り付けられているか確認してください。リモコンと本体の間に障害物がないか確認してください。リモコンの有効距離は5m以内です。
画像がぼやける	フォーカスリングでピントを調整してください。プロジェクターを適切な投影距離に設置してください。プロジェクターのレンズが汚れていないか確認してください。
音が聞こえない	オーディオデバイスが正しく接続されているか確認してください。消音または音量が最小になっていないか確認してください。

アフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落したり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間の場合】

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用などは弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切おこなっておりません。

※弊社は出張修理サービスなどをおこなっておりません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

高橋国際商事ホームページ

<https://www.takaworld.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、弊社は一切責任を負いません。

保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
 - ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、弊社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
 - ・延長保証など、弊社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
 - ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
 - ・修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合がございます。生産終了や修理部材欠品などの理由により、当初お約束していた代替品の提供や修理が満足にできない場合があることをご了承ください。
 - ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、弊社権限にて実施させていただきます。すべて無料保証修理をお約束するものではありません。
- ①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店または弊社カスタマーセンターにお申しつけください。無料修理の保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。
 - ②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
 - ③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）がおこなう必要があります。
 - ④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
弊社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理などがおこなわれた痕跡がある場合。
 - ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃などによる故障または損傷。
 - ※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙などによる汚れ、ゴミやホコリなどの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - ※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メールがない場合。
 - ※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※付属品（リモコン、アダプタなど）と消耗品（バッテリー、フィルターなど）の交換。
 - ※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。
 - ⑤サポートおよび保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

v1.06

製品保証書

品名	whale tv搭載 天面投影プロジェクター	型番	BW-NP01
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	1年間
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店 記入欄 (記入のない場合は保証の対象となりません) ※ただし購入日を確定できる書類(レシート、納品書、販売店からの発送メール等)がある場合は保証の対象となります。 販売店名・住所・電話番号			
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">印</div>			

※本製品のサポートは日本国内限定となります。

※製品をお送り頂きます場合は必ず弊社カスタマーセンターへご連絡後にお願いします。

発売元: 株式会社 高橋国際商事

〒273-0005 千葉県船橋市本町5-12-20

カスタマーセンター

047-409-9832

受付時間:平日 9:00~17:00(土日祝祭日および弊社指定休日を除く)