取扱説明書 -保証書添付-

型番：BM-CP01

Miniプロジェクター

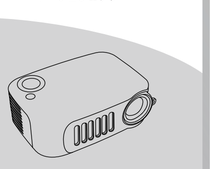

Ver 1.00

-この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます-

■ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容をナッ得解されたうえで正しくご使用ください。

■お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※製品の更新やアップグレードにより、実物とイメージ・説明が若干異なる場合があります。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお願うめのご、販売店からお受け取りください。

もくじ

使用上のご注意 2
役立つヒント 3
付属品 4
各部名称 5-6
リモコン 7
プロジェクターの基本操作 8-11
　プロジェクターの電源をオン/オフにする 8
　プロジェクターのピントを調整する 9
　デバイスの接続例 9
　デバイスに接続する 10
　メニュー画面の設定 11
製品仕様 12-13
　モバイルバッテリーによる電源供給 13
トラブルシューティング 14
アフターサービス/免責事項 15
保証規定 16
保証書／お問い合わせ先 17

使用上のご注意

安全に関する重要な注意事項

- プロジェクターを分解しないでください。修理・改造が必要な場合は、弊社カスタマーセンターまでご相談ください。
- 発熱する電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。付属の電源アダプターをご使用ください。
- 水や熱源の近くで湿気部（レンズ）を使用しないでください。火災・感電の恐れがあります。
- プロジェクターは平坦な場所または安定した状態のスタンドで設置してください。天井に取り付ける場合は、規格に合った取り付け金具を使用してください。
- プロジェクターの電源を切ったあと、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- プロジェクターと壁は少なくとも50cmの距離をあけて使用してください。

役立つヒント

映像を鮮明に映し出すため、プロジェクターは設置後に使用することを推奨します。

プロジェクターはビデオ鑑賞、写真鑑賞、ゲームプレイなど、ご家庭での使用に最適です。
ビジネスデータのプレゼンテーション等には適しません。

ビデオ再生時に音が出ない場合は、ビデオにマルチ・チャンネル音声が収録されているかどうか確認してください。
本製品はDolby Visionサポートしていません。
だがに、本製品をパソコンに接続してビデオを視聴できます。

付属品

各部名称

本体前面



本体上部

本体背面



1. 3.5mmオーディオ端子
2. microSD挿入口端子
3. HDMI入力端子
4. USB入力端子
5. イヤモニター電光部
6. microSDカードスロット
7. 電源入力端子

本体底面



1. プロジェクター取り付けネジ穴（M6×5mm）

リモコン

A	プロジェクターの電源をオン/オフにします。	M	メニュー画面を表示します。
B	音声のオン/オフを行います。	N	前の画面に戻ります。
C	カーソルを上に移動します。	O	スリープまたは切ります。
D	カーソルを左に移動します。	P	スピーカーの音量を下げます。
E	カーソルを右に移動します。	Q	スピーカーの音量を上げます。
F	カーソルを右に移動します。	R	巻戻しが再開します。
G	カーソルを右に移動します。	S	早送りが再開します。
H	選択した項目を決定します。	T	前のプログラムに移動します。
I		U	次のプログラムに移動します。

1. 電源ボタン
2. 音量ボタン
3. スキップ(前)ボタン
4. 再生一時停止ボタン
5. スキップ(次)ボタン
6. 上ボタン
7. 左ボタン
8. 決定(OK)ボタン
9. 右ボタン
10. 下ボタン
11. 戻るボタン
12. メニューボタン
13. 入力切換ボタン
14. 音量－ボタン
15. 音量＋ボタン

プロジェクターの基本操作

プロジェクターの電源をオン/オフにする

プロジェクターの電源をオンにする

電源アダプターを接続すると電源ランプが点灯します。
本体の電源ボタン、またはリモコンでプロジェクター背面に向けて電源ボタンを押します。その後、2～3秒で画面が表示されます。

プロジェクターの電源をオフにする

本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押すと、プロジェクターの電源が切れます。

プロジェクターのピントを調整する

プロジェクターを適切な投影距離に設置し、フォーカスリングを使って手動でピントを調整できます。

フォーカスリングを回して、明瞭された画像が鮮明になるようピントを調整してください。

デバイスの接続例

デバイスに接続する

以下の図に示すように、USBメモリ/microSDカードをスロットに挿入します。

再生するコンテンツを選択します。(ビデオ、音声、画像、テキストなど)
ファイルを選択し、決定(OK)ボタンを押します。

リモコンの入力切換ボタンを押して、入力ケースを切り換えます。

メニュー画面の設定

リモコンの【メニュー ボタン】を押して、メニュー画面を開きます。
本体または リモコンの【方向操作ボタン】で設定したい項目を選択します。

【決定ボタン】を押すと、サブメニューが表示される項目があります。
サブメニューを閉じるには、【メニュー ボタン】を押します。

製品仕様

画面サイズ	30～80インチ
投影距離	1.05～2.80m
明るさ	1000ルーメン、20ANSIルーメン
コントラスト比	120:1
最大表示解像度	320×240
対応入力信号(HDMI)	最大1920×1080（圧縮表示対応）
対応外部メモリー	microSDHCカード（～128GB） USBメモリー（～128GB）
対応ファイル	ビデオ：AVI、MKV、MP4、MOV、MPG、MPEG、FLV、VOB、RMVB オーディオ：MP3、WMA、M4A、AAC ピクチャー：JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG テキスト：TXT
スピーカー	1ch モノラル（2W）
搭載端子	USBポート×1、microSDカードスロット×1、3.5mmオーディオ出力端子×1、HDMI入力端子×1、電源入力端子×1、microUSB端子×1（電源入力）
電源（ACアダプタ）	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V、2.0A
電源（内部バッテリー）	DC5.0V / 2.1A
消費電力	15W
光源寿命（LED）	約27万時間
動作温度範囲	5℃～35℃
動作湿度範囲	20%～80%
動作音	約45dB

製品仕様

焦点調節	手動
外形寸法	W135×D97×H50（mm）
本体重量	約200g
付属品	三脚・電源アダプター・リモコン・単4形乾電池×2（リモコンテスト用）・取扱説明書保証書

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。

モバイルバッテリーによる電源供給

5V/2A出力のモバイルバッテリーによる電源供給が可能です。
プロジェクターのmicroUSB端子とモバイルバッテリーのUSB出力端子をUSBケーブル（別売）で接続してください。

トラブルシューティング

問題の説明	トラブルシューティング
プロジェクターの電源がろらない	付属の電源アダプターを使用していなかり正しく接続されていることを確認してください。 コードが断線していないか確認してください。
プロジェクターの電源をろれても、電源ランプが点にない	電源アダプターが本体の電源入力端子にしっかり接続されていることを確認してください。 電源ランプが切れていない場合は、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
画像が表示されない	接続のコンセントと電源端子がプロジェクターのサポートされていることを確認してください。
リモコンが反応しない	リモコンの電池が消耗していないか、正しく取り付けられているかを確認してください。 リモコンと本体リモコン受光部の間に障害物がないか確認してください。 リモコンの有効距離は4mです。
画像がぼやける	フォーカスリングを回してピントを調整してください。プロジェクターを適切な投影距離に設置してください。プロジェクターのレンズが汚れていないか確認してください。
音が聞こえない	オーディオ/ビデオが正しく接続されているか確認してください。音量まで音量が聞こえなっていないか確認してください。

アフターサービス

■この製品は厳選用です。
ご取扱説明書を読み、製用用途の範囲内でご使用ください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は直ぐ修理(有料)をご依頼ください。
お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■故障修理（安全上のご注意）の記載に従ってご使用ください。
誤った使用法や機器の改造の原因となります。

■保証書
ご購入日は保証書付きです。保証書は必ずご購入の販売店又は弊社カスタマーセンターへご提出ください。
（保証期間内の場合）
お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内に関わらず、いかなる理由にせよ、お客様が事前に相談して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切負担を負いかねます。
※本製品の製品によっては製品の保証は一切ございません。
※弊社は故障サービスに関を行っていません。
※修理をご依頼いただく際の輸送費は、お客様負担をご了承願います。
（修理確認）と修理依頼を承ります。
（修理確認）の依頼は弊社ホームページ（https://www.takasuo.co.jp）
■アフターサービスにおいてご不明な場合は
アフターサービスにおいてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

● 地震や雷などの自然の原因で発生の原因以外の天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他責任は負わず不可の原因によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
● 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
● 他製品等機器に起因の原因不明らいったことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
● 当社で所有しない補償機器、ソフトウェアとの接続の可能によるお動作のはこりうること関連に関して、当社は一切責任を負いません。
● 本製品の使用中に、万一、データの消失や破損などによって生じた記録データの消滅、損失については、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- 保証期間内の製品については、保証規定とあわせて（修理規定）もお下お読みください。
　同意いただけるうえ、アフターサービスをご依頼ください。
- 本規定は弊社と必要する自分のビデオ、本規定の適用範囲は、弊社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は第三業務を遂行するものです。
- 保証書は、当社指定の保証書を弊社から直接交付、修理品は付属に販売店にお問い合わせください。
- 保証書は再発行いたしませんので別でいただいなくスタビに保管してください。
　保証期間は使用開始時期（使用開始日）からのです。保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- 修理の際は、ご入、製品を、あるいは製品修理を変更する場合のことです。
　生産終了や修理部材品薄の理由により、当社が判断していた問題の提供や修理が実施できない場合があるとこにご了承ください。
- 保証期間内であっても、保証内容修理期間については、当社権限にて実施させていただきます。また弊社保証規定を決定するものとします。
- ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターへ、ご入ください。当社無償修理保証期間ご購入後無償で本体を修理いたします。
- ご入の際は、ご入、ご入、ご入